* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston, käyttämäsi operaattorin tai maasi mukaan.
* Eri maissa puhelin ja lisävarusteet voivat näyttää erilaisilta kuin tämän käyttöoppaan kuvissa.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "Tuki" => "Kysymyksiä ja vastauksia" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme Puh.nro: 030-6227 515

Printed in Korea
Code No.:GH68-13712A
Finnish. 05/2007. Rev. 1.2

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

SAMSUNG

SGH-F300
Käyttöopas

Tärkeitä turvallisuus-ohjeita

☑ Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Tekijänoikeustietoja

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin ajoneuvo.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhoitolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille. Häiriöt voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä. Katkaise aina katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten).

Hätäpuhelu

Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet, ja paina .

Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lisävarusteita, kuten kuulokkeita ja PC-datakaapeleita. Muiden lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa käyttäjää tai puhelinta ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Pitkällinen kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.

Puhelinta ei saa purkaa

Älä koskaan pura puhelinta mistään syystä. Akku saattaa vaurioitua tai puhelimeen voi päästä sähköä johtavia materiaaleja, jolloin puhelin voi vaurioitua pahoin tai syttyä palamaan.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja turvallisuus" sivulla 101.

Tietoja tästä oppaasta

Käyttöopas sisältää puhelimen käyttöä koskevia tietoja. Jos haluat oppia perusasiat puhelimesta nopeasti, katso kohtia "Käytön aloittaminen" ja "Multimediasoittimen toiminnot".

Tässä oppaassa on käytetty seuraavia kuvakkeita:

☑	Kuvake tarkoittaa, että annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin on kiinnitettävä erityishuomiota.
▸	Kuvake ilmaisee, että mainituilla sivuilla on lisätietoja.
→	Kuvake ilmaisee, että määritetty vaihtoehto on valittava siirtymällä ensin sen kohdalle selausnäppäimillä.
[ ]	Kuvake viittaa puhelimen näppäimeen. Esimerkiksi [ ]
< >	Kuvake viittaa valintanäppäimeen, jonka toiminto näkyy puhelimen näytössä. Esimerkiksi <**Valikko**>

- **Multimediaportti**
  Voit käyttää puhelimen ja multimediasoittimen toimintoja erikseen käyttämällä puhelimen kahta eri näyttöä.

Puhelimen lisäominaisuudet

- **Synkronisointi Windows Media Playerin kanssa**
  Voit siirtää musiikkitiedostoja puhelimeen suoraan Windows Media Playeristä.

- **Musiikkisoitin**
  Voit toistaa puhelimessa musiikkitiedostoja. Voit käyttää puhelimen muita toimintoja musiikin kuuntelun aikana.



- **Kamera ja videokamera**
  Puhelimen kameramoduulilla voi ottaa valokuvia tai kuvata videoita.

- **FM-radio**
  Voit kuunnella mieleisiäsi radioasemia milloin vain ja missä vain.

- **Puhemuistio**
  Voit tallentaa muistioita tai ääniä.

- **Offline-tila**
  Voit asettaa puhelimen offline-tilaan, kun haluat käyttää sen ei-langattomia toimintoja lentokoneessa.

- **Bluetooth**
  Langattoman Bluetooth-teknologian avulla voit siirtää mediatiedostoja ja henkilökohtaisia tietoja sekä muodostaa yhteyden muihin laitteisiin.

- **Selain**
  Käyttämällä langatonta verkkoa voit saada ajanmukaista tietoa ja paljon erilaista mediasisältöä.

- **Multimediaviestit**
  Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiä, kuvia, videoita ja ääniä sisältäviä multimediaviestejä.

- **Hätäviesti**
  Voit lähettää hätäviestejä ystäville ja sukulaisille hätätilanteessa.

- **Järjestelijä**
  Voit seurata kalenteriasi päivä-, viikko- ja kuukausitasolla.

Sisältö

Pakkauksen avaaminen 6

Varmista, että pakkauksessa ovat kaikki osat

Puhelin 6

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit

Käytön aloittaminen 7

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen 7
Virran kytkeminen ja katkaiseminen..... 8
Vaihtaminen puhelintilan ja multimediasoitintilan välillä 9
Näppäimet ja kuvakkeet 9
Valikkotoimintojen käyttäminen..... 13
Tekstin kirjoittaminen..... 14
Puhelimen mukauttaminen..... 17
Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen 18
Muistikortin käyttäminen 19
Nahkakotelon käyttäminen..... 20
Puhelimen asetusten nollaus 21

Multimediasoittimen toiminnot 21

Käytettävissä ovat seuraavat multimediatoiminnot: musiikkisoitin, kamera, media-albumi, FM-radio ja puhemuistio

Multimediasoittimen näppäinten käyttäminen..... 21
Musiikin toistaminen 24
Kameran käyttäminen..... 29
Valokuvien ja videoiden katseleminen Albumi-kansiosta 34
FM-radion kuunteleminen 37
Puhemuistion käyttäminen 39

Puhelutoiminnot 41

Puheluiden lisäominaisuudet

Valikkotoiminnot 45

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot

Ongelmien ratkaiseminen 99

Ohjeet ja henkilökohtaiset tarpeet

Terveys ja turvallisuus 101

Index 109

Valikkotoiminnot

Valikkotilaan voi siirtyä painamalla perustilassa <**Valikko**>.

1 Puheluloki ▸ s. 45

1 Edelliset yhteystiedot ▸ s. 45
2 Vastaamattomat puhelut ▸ s. 46
3 Soitetut puhelut ▸ s. 46
4 Vastatut puhelut ▸ s. 46
5 Poista kaikki ▸ s. 46
6 Puhelukestot ▸ s. 46
7 Puhelukustannukset[1] ▸ s. 47

2 Puhelinmuistio ▸ s. 47

1 Yhteystietoluettelo ▸ s. 47
2 Lisää uusi yhteystieto ▸ s. 49
3 Ryhmä ▸ s. 49
4 Pikavalinta ▸ s. 50
5 Oma käyntikortti ▸ s. 51
6 Oma numero ▸ s. 51
7 Hallinta ▸ s. 51
8 Palvelunumero[1] ▸ s. 52

3 Sovellukset ▸ s. 52

1 Puhemuistio ▸ s. 52
2 Maailmankello ▸ s. 54
3 Hälytys ▸ s. 54
4 Ajastin ▸ s. 55
5 Sekuntikello ▸ s. 55
6 Muistio ▸ s. 55
7 Avainten hallinta ▸ s. 56
8 SIM palvelut[1] ▸ s. 56

4 Selain ▸ s. 57

1 Koti ▸ s. 57
2 Kirjoita URL-osoite ▸ s. 58
3 Suosikit ▸ s. 59
4 Tallennetut sivut ▸ s. 59
5 Historia ▸ s. 59
6 Tyhjennä välimuisti ▸ s. 60
7 Selainasetukset ▸ s. 60

5 Viestit ▸ s. 60

1 Luo viesti ▸ s. 60
2 Omat viestit ▸ s. 63
3 Mallit ▸ s. 68
4 Poista kaikki ▸ s. 68
5 Asetukset ▸ s. 69
6 Hätäviestit ▸ s. 71
7 Muistin tila ▸ s. 72

6 Tiedostonhallinta ▸ s. 72

1 Kuvat ▸ s. 73
2 Videot ▸ s. 74
3 Musiikki ▸ s. 75
4 Äänet ▸ s. 76
5 Muut tiedostot ▸ s. 77
6 Muistikortti[2] ▸ s. 78
7 Muistin tila ▸ s. 78

7 Kalenteri ▸ s. 78

8 Kamera ▸ s. 81

9 Asetukset ▸ s. 84

1 Aika ja päivämäärä ▸ s. 84
2 Puhelinasetukset ▸ s. 84
3 Näyttöasetukset ▸ s. 86
4 Ääniasetukset ▸ s. 87
5 Valoasetukset ▸ s. 88
6 Opetusohjelma ▸ s. 89
7 Verkkopalvelut ▸ s. 89
8 Bluetooth ▸ s. 91
9 Turvallisuus ▸ s. 94
10 Yhteysasetukset ▸ s. 96
11 Asetusten nollaus ▸ s. 98
12 Puhelimen tiedot ▸ s. 98

1. Toiminto on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee sitä.
2. Toiminto on käytettävissä vain, jos muistikortti on asetettu puhelimeen.

Pakkauksen avaaminen

Varmista, että pakkauksessa ovat kaikki osat

- puhelin
- pikalaturi
- käyttöopas
- nahkakotelo

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.

Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet ja erikseen ostettavat lisävarusteet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

Puhelin

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit

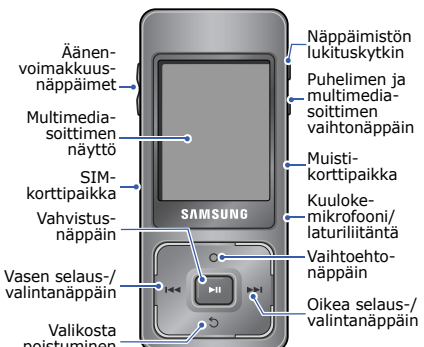

Käytön aloittaminen

Puhelimen käytön alkutoimet

Tietoja SIM-kortista

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten PIN-tunnus sekä käytettävissä olevat valinnaiset palvelut.

Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen

1 Aseta SIM-kortti paikalleen.

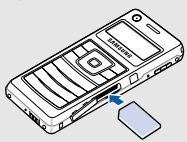

- Varmista, että kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin kohti puhelinta.
- Älä poista SIM-korttia, kun puhelimen virta on kytketty.

2 Kytke pikalaturi puhelimeen.

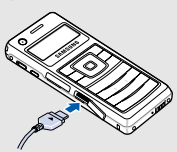

3 Kytke laturi tavalliseen pistorasiaan.

4 Kun puhelin on täysin ladattu, irrota laturi pistorasiasta ja puhelimesta.

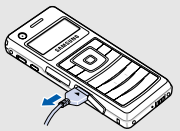

Käytä puhelinta jonkin aikaa latauksen jälkeen.

Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akku on tyhjentymässä,

- puhelimesta kuuluu varoitusääni
- näyttöön tulee akun tyhjenemisilmoitus ja
- tyhjä akku -kuvake vilkkuu.

Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Lataa tällöin akku.

Puhelimen akkua ei voi vaihtaa itse. Kun akun käyttöikä on lopussa, vie puhelin Samsung-huoltoliikkeeseen, jossa siihen vaihdetaan uusi akku.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen	1. Paina jonkin aikaa [☎]. 2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**OK**>.
Virran katkaiseminen	Paina jonkin aikaa [☎].

- Älä kytke matkapuhelimeen virtaa, jos puhelimen käyttö on kielletty.
- Kun puhelimen virta kytketään ensimmäistä kertaa, puhelin kysyy, haluatko käynnistää opasohjelman. Paina <**Kyllä**>, jos haluat opetella multimediasoittimen näppäinten käyttöä.

Näppäimien lukitseminen

Voit lukita näppäimistön, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää tahattomasti painamalla näppäimiä vahingossa.

Paina perustilassa ylös. Voit poistaa näppäinlukon painamalla alas.

Offline-tila

Voit asettaa puhelimen offline-tilaan, jossa verkkoyhteyttä edellyttävät toiminnot eivät ole käytettävissä. Tämä tila on hyödyllinen, jos haluat käyttää puhelinta paikoissa, joissa kannettavien laitteiden käyttö on kielletty, kuten lentokoneissa tai sairaaloissa.

Voit siirtyä offline-tilaan painamalla <**Valikko**> ja valitsemalla **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Offline-tila** → **Päällä**.

Offline-tilassa voit käyttää ominaisuuksia, jotka eivät edellytä langatonta yhteyttä, kuten kalenteria, kameraa ja musiikkisoitinta.

Vaihtaminen puhelintilan ja multimediasoitintilan välillä

Tämä puhelin sisältää tavallisten puhelintoimintojen lisäksi viihdyttäviä multimediatoimintoja.

Kun puhelimen virta kytketään, puhelin siirtyy tavalliseen puhelintilaan ja käytössä on etupuolen pieni näyttö.

Voit siirtyä multimediasoitintilaan ja käyttää multimediasoittimen toimintoja painamalla [PHONE ◉ MP3]. Puhelimen takaosan suuri näyttö kytkeytyy päälle.

Näppäimet ja kuvakkeet

Puhelimen näppäimet

	Näillä näppäimillä suoritetaan näytön alarivillä esitetyt toiminnot.
	Perustilassa näillä näppäimillä pääsee suoraan ennalta määritettyihin suosikkivalikoihin. ▸ s. 85 Valikkotilassa näillä näppäimillä voi selata valikkojen vaihtoehtoja.

Perustilassa tällä näppäimellä voi käynnistää selaimen.

Valikkotilassa näillä näppäimillä voi valita korostettuna olevan vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot.

Tällä näppäimellä voi poistaa näytöstä merkkejä tai sovelluksesta kohteita.

Kameran käyttöönotto painattaessa perustilassa jonkin aikaa.

Tällä näppäimellä voi soittaa puhelun tai vastata puheluun.

Perustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitettujen, vastaamatta jääneiden tai vastattujen puheluiden numeroita.

Puhelimen virran voi kytkeä tai katkaista painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa.

Tällä näppäimellä voi lopettaa puhelun.

Valikkotilassa tällä näppäimellä voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.

Näillä näppäimillä voi kirjoittaa numeroita, kirjaimia ja joitakin erikoismerkkejä.

Näillä näppäimillä voi kirjoittaa erikoismerkkejä tai suorittaa erikoistoimintoja.

Multimediasoittimen näppäimet

Voit selata kohteita tai suorittaa toimintoja toimenpiteiden mukaan: vetämällä, painamalla tai pitämällä painettuna. ▸ s. 21

Tällä näppäimellä voit valita korostetun vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot.

Ota valokuva, tallenna video tai puhemuistio tai aloita musiikin toisto.

Yleistoimintopainikkeet

Näppäimistön lukitseminen tai avaaminen.

Vaihtaminen puhelintilan ja multimediasoitintilan välillä.

Puhelimen äänenvoimakkuuden säätäminen.

Kuvakkeet

Seuraavia puhelimen tilaa ilmaisevia kuvakkeita voi tulla näyttöön. Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

	Vastaanotetun signaalin voimakkuus
	Puhelu käynnissä
	Verkon peittoalueen (et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja)
	Hätäviestitoiminto on käytössä ▸ s. 71
	Hälytys on asetettu ▸ s. 54
	Musiikin toisto käynnissä
	Musiikin toisto keskeytetty
	Teksti- tai multimediaviesti.
	Vastaajaviesti
	Asetusviesti

	Soitonsiirto on käytössä ▸ s. 89
	Bluetooth on käytössä ▸ s. 92
	Bluetooth-kuulokemikrofooni tai -handsfree-autosarja on kytketty ▸ s. 92
	Internetin selaaminen käynnissä ▸ s. 57
	Yhdistetty suojattuun verkkosivuun
	Internetin selaaminen tietokoneella puhelinta modeemina käyttäen
	Tietojen synkronisointi PC Studion kanssa
	GPRS-verkko
	Yhdistetään GPRS-verkkoon
	Tietojen siirto käynnissä GPRS-verkossa

	EDGE-verkko
	Yhdistetään EDGE-verkkoon
	Tietojen siirto käynnissä EDGE-verkossa
	Kotivyöhyke, jos kyseinen palvelu on käytössä
	Työvyöhyke, jos kyseinen palvelu on käytössä
	Vieras verkko
	Muistikortti on asetettu ▸ s. 19
	FM-radio on käytössä ▸ s. 37
	Mykistys (puhelun aikana) ▸ s. 44
	Äänetön tila (värinähälytys)
	Äänetön tila (mykistetty)
	Puhelin hälyttää värisemällä ▸ s. 87
	Akun varaustaso

Valikkotoimintojen käyttäminen

Puhelintilassa

Valinta-näppäimien käyttäminen

Valintanäppäimien toiminnot vaihtelevat käytettävän toiminnon mukaan. Kulloinenkin toiminto näkyy näytön alarivillä.

Voit valita korostetun vaihtoehdon painamalla vasenta valintanäppäintä.

Voit palata edelliselle valikkotasolle painamalla oikeaa valintanäppäintä.

Vaihtoehdon valitseminen

1. Paina haluamaasi valintanäppäintä.
2. Siirry seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon selausnäppäimillä.
3. Vahvista näytössä näkyvän toiminnon tai korostetun vaihtoehdon valinta painamalla <**Valitse**>, <**OK**> tai [**OK**].
4. Voit poistua jommallakummalla seuraavista tavoista:
   - Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla <**Takaisin**>.
   - Palaa perustilaan painamalla [☎].

Valikko-numeroiden käyttäminen	Paina haluamasi vaihtoehdon numeroa.

Multimediasoitintilassa

Voit käyttää valikkotoimintoja ja vaihtoehtoja koskettamalla ja vetämällä multimediasoittimen näppäimiä. Lisätietoja on kohdassa "Multimediasoittimen toiminnot". ▸ s. 21

Tekstin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa tekstiä AB-, T9-, numero- ja erikoismerkkitiloissa.

Puhelintilassa

Tekstin-syöttötilan muuttaminen	• Painamalla jonkin aikaa [*] voit siirtyä T9-tilasta (T9Ab) AB-tilaan (Abc) ja päinvastoin. Joillakin kielialueilla voi käyttää kielikohtaista tekstinkirjoitustilaa.
	• Painamalla [*] voit vaihtaa kirjainkokoa tai siirtyä numerotilaan (123).
	• Voit siirtyä erikoismerkkitilaan painamalla jonkin aikaa [#].
AB-tila	**Sanan kirjoittaminen AB-tilassa** Paina haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin. Voit kirjoittaa saman kirjaimen toistamiseen tai samassa näppäimessä olevan eri kirjaimen painamalla [Oikealle] tai odottamalla, että kohdistin siirtyy oikealle. Kirjoita sitten seuraava kirjain.

Muut AB-tilan toiminnot

- Voit lisätä erikoismerkkejä painamalla [**1**].
- Välilyönnin voi lisätä painamalla [#].
- Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimillä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [**C**].
- Näytön voi tyhjentää painamalla jonkin aikaa [**C**].

T9-tila

Sanan kirjoittaminen T9-tilassa

1. Sanan kirjoittaminen aloitetaan painamalla jotakin näppäimistä [**2**] - [**9**]. Kirjoita merkki painamalla näppäintä kerran.
2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä.
3. Kun haluamasi sana on näytössä, siirry vaiheeseen 4. Jos sana ei ole oikea, selaa painamiasi näppäimiä vastaavia vaihtoehtoisia sanoja painamalla [**0**].
4. Lisää välilyönti painamalla [#] ja kirjoita seuraava sana.

Muut T9-tilan toiminnot

- Pisteet tai heittomerkit voi kirjoittaa automaattisesti painamalla [**1**].
- Välilyönnin voi lisätä painamalla [#].

T9-tila (jatkuu)	• Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimillä. • Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [**C**]. • Näytön voi tyhjentää painamalla jonkin aikaa [**C**]. **Uuden sanan lisääminen T9-sanastoon** 1. Kirjoita sana, jonka haluat lisätä. 2. Painamalla [**0**] saat esiin painettuja näppäimiä vastaavat vaihtoehtoiset sanat. Kun kaikki vaihtoehtoiset sanat on selattu näkyviin tulee **Lisää**. 3. Paina <**Lisää**>. 4. Kirjoita haluamasi sana AB-tilassa ja paina <**OK**>.

Numerotila	Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.
Erikois-merkkitila	1. Tuo haluamasi erikoismerkit näkyviin painamalla [Ylös] tai [Alas]. 2. Valitse haluamasi erikoismerkki painamalla sitä vastaavaa numeronäppäintä. 3. Lisää merkit painamalla [**OK**].

Multimediasoitintilassa

Voit kirjoittaa tekstiä koskettamalla ja vetämällä multimediasoittimen näppäimiä. Lisätietoja on kohdassa "Multimediasoittimen toiminnot". ▶ s. 23

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kieli**.
2. Valitse kieli.

Soittoääni

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Ääniasetukset** → **Saapuva puhelu** → **Soittoääni**.
2. Valitse soittoääniluokka.
3. Valitse soittoääni.
4. Paina <**Tallenna**>.

Näppäin-äänten voimakkuus

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta painamalla perustilassa äänen-voimakkuusnäppäintä.

Valikkotilan ulkoasun värit

Voit muuttaa näytön osien värejä.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Ulkoasu**.
2. Valitse värikuvio.

Valikkojen pikanäp-päimet

Selausnäppäimet voi määrittää pikanäppäimiksi, joilla voi siirtyä käytetyimpiin valikoihin.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet**.
2. Valitse näppäin.
3. Valitse näppäimelle määritettävä valikko.

Äänetön tila

Voit asettaa puhelimen äänettömään tilaan, jos et halua häiritä muita.

Paina perustilassa jonkin aikaa [#].

Puhelinlukko

Voit estää muita käyttämästä puhelinta määrittämällä siihen salasanan. Puhelin pyytää salasanaa, kun siihen kytketään virta.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Puhelinlukko**.
2. Valitse **Päälle**.
3. Anna uusi 4 - 8 -merkkinen salasana ja paina <**OK**>.
4. Anna uusi salasana uudelleen ja paina <**OK**>.

Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen

Puhelun soittaminen

1. Perustilassa, näppäile suuntanumero ja puhelinnumero perustilassa.
2. Paina [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Paina äänenvoimakkuusnäppäintä.

Muistikortin käyttäminen

Tärkeitä tietoja muisti-kortista

- Toistuva tietojen poistaminen ja tallentaminen lyhentää muistikortin käyttöikää.
- Älä poista muistikorttia puhelimesta tai katkaise puhelimen virtaa, kun tietoja käytetään tai siirretään. Muutoin tietoja voi hävitä ja sekä kortti että puhelin voivat vahingoittua.
- Älä altista muistikorttia voimakkaille iskuille.
- Älä koske muistikortin liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.
- Älä säilytä muistikorttia pienten lasten tai lemmikkieläinten ulottuvilla.
- Älä altista muistikortteja staattisen sähkön purkauksille tai sähköisille häiriöille.

Muistikortin asettaminen puhelimeen

1. Aseta kortti korttipaikkaan siten, että kortin nimipuoli on ylöspäin.

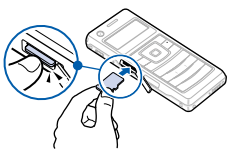

2. Paina korttia, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

Muistikortin poistaminen

1. Paina muistikorttia niin, että se irtoaa puhelimesta.
2. Poista kortti korttipaikasta.

Nahkakotelon käyttäminen

Puhelimen mukana toimitetaan käytännöllinen ja kestävä nahkakotelo. Oikein käytettynä se suojaa puhelinta vaurioitumiselta. Kotelossa on sisäinen akku, joten lisäakun mukana pitämiselle ei ole tarvetta.

Puhelimen asettaminen

Aseta puhelin paikalleen. Lukko kiinnittyy automaattisesti.

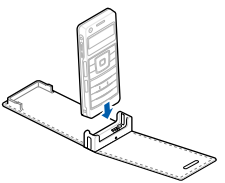

Puhelimen lataaminen

Kytke pikalaturi kotelon liitäntään.



Puhelimen irrottaminen

Paina lukkoa molemmilta puolilta ja vedä puhelin pois kotelosta.

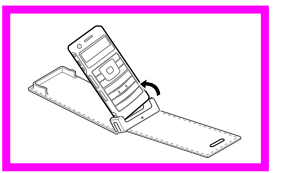

- Nahkakotelon akku voi vääntyä tai vaurioitua, jos koteloa käsitellään huolimattomasti. Pidä erityisesti huoli, ettet käy istumaan, jos kotelo on takataskussasi.
- Pidä kotelo kuivana. Kosteus voi muuttaa kotelon muotoa.

Puhelimen asetusten nollaus

Jos puhelin jostakin syystä lakkaa vastaamasta puhelintoimintoja käyttäessäsi, voit nollata puhelimen.

Puhelimen nollaaminen

Paina aukon nollauspainiketta jollakin teräväkärkisellä esineellä jonkin aikaa.

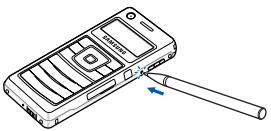

Puhelin ei käynnisty automaattisesti uudelleen nollaamisen jälkeen. Kytke puhelimen virta painamalla jonkin aikaa [ ].

Multimediasoittimen toiminnot

Käytettävissä ovat seuraavat multimediatoiminnot: musiikkisoitin, kamera, media-albumi, FM-radio ja puhemuistio

Multimediasoittimen näppäinten käyttäminen

Käyttäminen

Vetäminen *Vedä sormella nuolen osoittamiin suuntiin.*		Selaa luettelossa kaksi kohdetta kerralla ylös- tai alaspäin.
		Selaa luettelon kohteita yksi kerrallaan.
		Selaa välilehtiä yksi kerrallaan.

Paina *Paina kevyesti ja vapauta sitten.*		Selaa luetteloita yksi kerrallaan.
		Käytettävissä ovat seuraavat toiminnot: • ○: avaa vaihtoehtoluettelon. • ⏮: toimii vasempana valinta-/selausnäppäimenä. • ⏭: toimii oikeana valinta-/selausnäppäimenä. • ⮌: sulkee käytössä olevan valikkotoiminnon.
Pitäminen *Pidä painettuna.*		Siirtyminen taakse- tai eteenpäin tiedostossa, kunnes näppäin vapautetaan.

- Jos multimediasoittimen näyttö sammuu, voit ottaa sen jälleen käyttöön painamalla [⏯].
- Puhelimessa olevan opetusohjelman avulla voit opetella käyttämään multimediasoittimen näppäimiä. ▶ s. 89

Valikkojen ja vaihtoehtojen käyttäminen

Valikko-toimintojen käyttäminen

1. Selaa valikon kuvakkeita perustilassa vetämällä näppäimessä vasemmalle tai oikealle: **Musiikkisoitin**, **Kamera**, **Albumi**, **FM-radio** ja **Puhemuistio**.

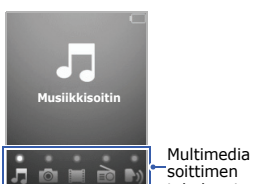

2. Siirry korostettuna olevaan valikkoon painamalla [▶II].
3. Poistu valikosta painamalla [↩].

Vaihtoehdon valitseminen

1. Avaa valikon vaihtoehtoluettelo painamalla [○].
2. Selaa luetteloa ylös- tai alaspäin vetämällä näppäimessä ylös- tai alaspäin tai painamalla näppäimen kulmaa.
3. Vahvista korostetun vaihtoehdon valinta painamalla [▶II].
4. Tallenna tekemäsi muutokset painamalla [I◀◀] ([💾]).
5. Paina [↩] tai sulje vaihtoehtoluettelo.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstin-syöttötilan muutta-minen

- Siirry T9-tilasta (**T9 Abc**) AB-tilaan (**Abc**) ja päinvastoin painamalla [○].
- Muuta kirjainkokoa tai siirry numerotilaan (**123**) tai erikoismerkkitilaan (**SYM**) painamalla [○].

Merkkien kirjoitta-minen

1. Selaa merkkijoukon kohdalle vetämällä ylös- tai alaspäin.
2. Paina [▶II], kunnes haluamasi merkki tulee näkyviin.
3. Toista vaiheet 1 ja 2.
4. Vahvista syötteesi painamalla lopuksi [I◀◀].

Musiikin toistaminen

Musiikki-tiedostojen kopioiminen puhelimeen

Toistoon soveltuvat tiedostotyypit: .mp3, .aac, .aac+, .m4a ja .wma. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- lataaminen verkosta puhelimen selaimella ▸ s. 57
- lataaminen tietokoneesta Samsung PC Studio -ohjelman avulla ▸ Samsung PC Studion käyttöopas
- vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta ▸ s. 94
- tiedostojen kopioiminen muistikorttiin ja kortin asettaminen puhelimeen ▸ s. 19
- musiikkitiedostojen synkronisointi Windows Media Playerin kanssa ▸ seuraava osio

Synkronisointi Windows Media Playerin kanssa

Voit kopioida musiikkitiedostoja puhelimeen synkronisoimalla sen Windows Media Player 11 -ohjelman kanssa.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **USB-asetus** → **Mediasiirto**.
2. Kytke puhelin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan PC-datakaapelin avulla.
3. Valitse **Synkronoi mediatiedostot tähän laitteeseen**, kun tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.

4. Anna puhelimesi nimi ja napsauta **Valmis**.
5. Voit valita ja vetää haluamasi musiikkitiedostot synkronisointiluetteloon.
6. Valitse **Aloita synkronointi**.
7. Irrota puhelin tietokoneesta, kun synkronisointi on valmis.

Musiikkitiedostojen toistaminen

1. Avaa **Musiikkisoitin** multimediasoittimen perustilassa.
2. Aloita toisto painamalla [▶II].
3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja:
   - Paina [▶II], jos haluat keskeyttää toiston tai jatkaa sitä.
   - Paina [I◀◀], jos haluat aloittaa toiston alusta. Paina näppäintä uudelleen 3 sekunnin sisällä, jos haluat palata edelliseen tiedostoon.
   - Pidä [I◀◀] painettuna, jos haluat siirtyä tiedostossa taaksepäin.
   - Paina [▶▶I], jos haluat siirtyä seuraavaan tiedostoon.
   - Pidä [▶▶I] painettuna, jos haluat siirtyä tiedostossa eteenpäin.
   - Paina äänenvoimakkuus-painiketta, jos haluat säätää äänenvoimakkuutta.

Musiikkitiedostojen toistaminen (jatkuu)

- Vedä näppäimessä vasemmalle tai oikealle, jos haluat tuoda esiin koko musiikkiluettelon tai musiikkisoittimen asetukset.

4. Lopeta toisto painamalla [↩].

Lisävarusteena saatavan Bluetooth-kuulokemikrofoonin käyttäminen

1. Avaa vaihtoehtoluettelo musiikkisoittimen näytöstä painamalla [○].
2. Valitse **Toista** → vaihtoehto.

   Jos valitset **Kahden käyttäjän Bluetooth-kuulokemikrofooni**, voit kytkeä puhelimeen samanaikaisesti kaksi kuulokemikrofoonia.
3. Etsi ja valitse Bluetooth-kuulokemikrofoonisi.
4. Anna Bluetooth-kuulokemikrofoonin PIN-koodi **0000** ja paina [⏮].

- Jos kaksoisstereotoiminto on käytössä, jotkin Bluetooth-stereokuulokemikrofoonit eivät ehkä toista musiikkia, jos ne eivät tue MP3-suoratoistopalvelua.
- Jotkin tiedostomuodot, kuten muistikortissa olevien musiikkitiedostojen tiedostomuodot, eivät ehkä ole yhteensopivia kaksoiskuuloketoiminnon kanssa.
- Bluetooth-kuulokemikrofoonin käytön aikana ei voi kuunnella 3D-ääntä, valita taajuuskorjaimen tyyppiä tai säätää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimellä.

Toistoluet. luominen

1. Vedä näppäimessä oikealle, kun näyttö on esillä.
2. Siirry suosikkimusiikkiluetteloon painamalla [▸▸I].
3. Paina [O] ja valitse **Luo toistoluettelo**.
4. Anna toistoluettelolle nimi ja paina [I◂◂].
5. Siirry täydelliseen musiikkiluetteloon painamalla [I◂◂].
6. Siirry haluamasi tiedoston kohdalle ja paina [O].
7. Valitse **Lisää toistoluetteloon** → **Valittu** tai **Kaikki**.
8. Jos valitsit **Kaikki**, valitse haluamasi tiedostot painamalla [▸II] ja paina sitten [I◂◂].
9. Valitse juuri luomasi toistoluettelo.
10. Siirry lopuksi suosikkimusiikkiluetteloon painamalla [▸▸I].
11. Aloita toisto valitsemalla juuri luomasi toistoluettelo.

Toistoluet. valitseminen

Musiikkitiedostot järjestetään musiikkisoittimen käytön aikana automaattisesti luetteloihin, joissa näkyvät soitetuimmat ja viimeksi soitetut raidat. Voit käyttää näitä luetteloita itse luomiesi toistoluetteloiden ohella, kun haluat kuunnella musiikkia nopeasti ja vaivattomasti.

1. Vedä näppäimessä oikealle, kun musiikkisoittimen näyttö on esillä.

Toistoluet. valitseminen (jatkuu)

2. Siirry suosikkimusiikkiluetteloon painamalla [▸▸I].
3. Valitse haluamasi toistoluettelo.

Soittimen vaihtoehtojen käyttäminen

Paina musiikkisoittimen näytössä [O]. Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat valitun toistoluettelon mukaan.

- **Siirrä kohteeseen**/**Siirrä puhelimeen**: toista äänet Bluetooth-kuulokemikrofoonin tai puhelimen kaiuttimen kautta.
- **Toista**: aloita toisto puhelimen kaiuttimen tai Bluetooth-kuulokemikrofoonin kautta.
- **Pysäytä**: lopeta toisto.
- **Lisää toistoluetteloon**: lisää nykyinen tiedosto suosikkimusiikkiluetteloon.
- **Poista**: poista nykyinen tiedosto.
- **Lisää toisiin luetteloihin**: lisää nykyinen tiedosto johonkin toiseen toistoluetteloon.
- **Poista toistoluettelosta**: poista nykyinen tiedosto toistoluettelosta.
- **Aktivoi**: hae uusi lisenssiavain verkkosivustosta.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.
- **Avainten hallinta**: hallitse lisenssiavaimia.

Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

Vedä näppäimessä vasemmalle, kun musiikkisoittimen näyttö on esillä.

- **Uusinta**: valitse toistotilan tyyppi.
- **Sekoita**: aseta musiikkisoitin toistamaan raitoja satunnaisessa järjestyksessä.
- **3D-ääni**: ota kolmiulotteinen ääni käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Ekvalisaattorin tyyppi**: määritä taajuuskorjaimen asetukset.
  Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun 3D-ääni on käytössä.
- **Tilavuus**: valitse äänenvoimakkuus.
- **Kansitaide**: aseta musiikkisoitin näyttämään albumin kansikuva silloin, kun tiedosto sisältää tarvittavat tiedot.

Kameran käyttäminen

- Älä ota kuvia muista ihmisistä ilman heidän lupaa.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa valokuvaaminen on kielletty.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa se voi häiritä toisten yksityisyyttä.
- Valokuvaan voi tulla varjoja, jos otat valokuvan suorassa auringonvalossa tai kirkkaissa olosuhteissa.

Valokuvaaminen

1. Valitse **Kamera** perustilassa. Näyttö muuttuu kameran etsimeksi.
2. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
   ▸ seuraava osio
3. Ota valokuva painamalla [▸II]. Valokuva tallentuu automaattisesti.
4. Tuo valokuvan näkymättömissä olevat osat näkyviin vetämällä näppäimessä vasemmalle tai oikealle.
5. Palauta etsin painamalla [I◂◂] tai poista valokuva painamalla [▸▸I].

Kuvan säätäminen

Otettavan kuvan asetusten muuttaminen taltiointitilassa.

- Säädä kirkkautta vetämällä näppäimessä ylös- tai alaspäin tai painamalla näppäimen oikeaa reunaa ja sitten vapauttamalla näppäin.
- Lähennä tai loitonna kuvaa painamalla äänenvoimakkuuspainiketta tai vetämällä näppäimessä ylös- tai alaspäin tai painamalla näppäimen oikeaa reunaa ja sitten vapauttamalla näppäin.
- Siirry etsimestä puhelimen näyttöön painamalla [I◂◂].

- Siirry vaihtoehtoluetteloon tai muuta kameran asetuksia painamalla [○] tai vetämällä näppäimessä vasemmalle.
- Siirry tallennustilaan painamalla [▸▸❙]. ▸ s. 32

Kameran asetusten mukauttaminen

Avaa vaihtoehtoluettelo painamalla taltiointitilassa [○].

- **Kuvaustila**: määritä, tallentaako kamera valokuvat automaattisesti.
- **Koko**: valitse kuvan koko.
- **Ajastin**: määritä, millaisella viiveellä kamera ottaa kuvan.
- **Tehosteet**: muuta värisävyä tai käytä erikoistehostetta.
- **Kehykset**: käytä koristekehystä.
- **Valkotasapaino**: säädä kameran värilämpötila.
- **ISO**: muuta kameran herkkyyttä ohjaavaa ISO-asetusta. Jos kuvaustilanteessa on vähän valoa, valitse suuri ISO-lukema.
- **Kuvausohjelmat**: ota yökuvaustila käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Etsintila**: valitse esikatselunäyttö.

Avaa vaihtoehtoluettelo taltiointitilassa vetämällä näppäimessä vasemmalle.

- **Laatu**: valitse kuvan laatu.
- **Suljinääni**: valitse ääni, joka kuuluu, kun otat valokuvan.

Kameran asetusten mukauttaminen (jatkuu)

- **Zoomauksen äänimerkki**: ota zoomausääni käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Kirkkaussäädön äänimerkki**: ota kirkkaussäädön ääni käyttöön tai poista se käytöstä.

Valokuvien katseleminen

1. Avaa **Omat valokuvat** -luettelo taltiointitilassa vetämällä näppäimessä oikealle.
2. Avaa muita kansioita painamalla [I◄◄] tai [►►I].
3. Valitse valokuva luettelosta.
4. Tarkastele muita valokuvia painamalla [I◄◄] tai [►►I].

Videon kuvaaminen

1. Siirry tallennustilaan painamalla [►►I] taltiointitilassa.
2. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
3. Aloita kuvaaminen painamalla [►II].
4. Lopeta kuvaaminen painamalla [►II]. Video tallennetaan muistiin automaattisesti.
5. Katsele videota painamalla [►II].
6. Palauta etsin painamalla [I◄◄] tai poista video painamalla [►►I].

Kuvan säätäminen

Tallennettavan kuvan asetusten muuttaminen tallennustilassa.

- Säädä kirkkautta vetämällä ylös- tai alaspäin näppäimen oikeassa reunassa.
- Lähennä tai loitonna kuvaa painamalla äänenvoimakkuus-painiketta tai vetämällä ylös- tai alaspäin näppäimen vasemmassa reunassa.
- Siirry vaihtoehtoluetteloon tai muuta videokameran asetuksia painamalla [○] tai vetämällä näppäimessä vasemmalle.
- Siirry taltiointitilaan painamalla [▶▶❙]. ▶ s. 30

Video-kameran asetusten mukautta-minen

Avaa vaihtoehtoluettelo painamalla tallennustilassa [○].

- **Koko**: valitse kuvakoko.
- **Ajastin**: määritä kuvauksen alkamista edeltävä viive.
- **Tehosteet**: muuta värisävyä tai käytä erikoistehostetta.
- **Valkotasapaino**: säädä kameran värilämpötila.
- **Tallenna ääntä** / **Ääntä ei tallenneta**: tallenna videoleike äänen kanssa.
- **Tallennustila**: valitse videon tallennustila.
- **Etsintila**: valitse esikatselunäyttö.

Video-kameran asetusten mukauttaminen (jatkuu)

Avaa vaihtoehtoluettelo tallennustilassa vetämällä näppäimessä vasemmalle.

- **Laatu**: valitse kuvan laatu.
- **Zoomauksen äänimerkki**: ota zoomausääni käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Kirkkaussäädön äänimerkki**: ota kirkkaussäädön ääni käyttöön tai poista se käytöstä.

Videoiden toistaminen

1. Avaa **Omat videoleikkeet** -luettelo tallennustilassa vetämällä näppäimessä oikealle.
2. Avaa muita kansioita painamalla [⏮] tai [⏭].
3. Valitse videoleike luettelosta.

Valokuvien ja videoiden katseleminen Albumi-kansiosta

Valokuvien katseleminen

1. Avaa **Albumi**-kansio perustilassa. Kuvat-näyttö tulee näkyviin oletusarvoisesti.
2. Valitse kuvakansio.
3. Valitse valokuva.
4. Tarkastele muita valokuvia painamalla [⏮] tai [⏭].
5. Tarkastele kuvaa koko näytön kokoisena painamalla [⏯].

Kuvien katseleminen diaesityksenä

1. Valitse valokuvakansio Kuvat-näytöstä.
2. Valitse valokuva.
3. Avaa vaihtoehtoluettelo painamalla [○].
4. Valitse **Diaesitys** → kuvien välinen aikaväli. Diaesitys alkaa.

Videoiden toistaminen

1. Avaa **Albumi**-kansio perustilassa.
2. Siirry **Videot**-kansioon painamalla [⏮] tai [⏭].
3. Valitse videokansio.
4. Valitse videotiedosto. Videon toisto alkaa.
5. Toiston aikana voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja:
   - Paina [⏯], jos haluat keskeyttää toiston tai jatkaa sitä.
   - Paina [⏮], jos haluat aloittaa toiston alusta. Paina näppäintä uudelleen 3 sekunnin sisällä, jos haluat palata edelliseen tiedostoon.
   - Pidä [⏮] painettuna, jos haluat siirtyä tiedostossa taaksepäin.
   - Siirry seuraavaan tiedostoon painamalla [⏭].
   - Pidä [⏭] painettuna, jos haluat siirtyä tiedostossa eteenpäin.
   - Säädä äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuus-painiketta tai vetämällä näppäimessä ylös- tai alaspäin.
6. Lopeta toisto painamalla [↩].

Tiedosto-vaihto-ehtojen käyttäminen

Valokuva- tai videoluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla [○]:

- **Näytä**/**Toista**: avaa valittu tiedosto.
- **Aktivoi avain**: hae uusi lisenssiavain verkkosivustosta.
- **Poista**: poista valittu tiedosto tai kaikki tiedostot.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Diaesitys**: katsele valittuna olevan kansion valokuvia diaesityksenä.
- **Näkymä**: muuta luettelon näkymää.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa tiedosto muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Lukitse**/**Avaa**: lukitse kuva, jolloin sitä ei voi poistaa.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.
- **Asetukset**: muuta videosoittimen asetuksia.

  Näkymän asetukset: määritä, että videosoitin toistaa videoleikkeet koko näytön suuruisena.

  Kirkkausasetukset: säädä videosoittimen näytön kirkkaus.
- **Avainten hallinta**: hallitse lisenssiavaimia.

FM-radion kuunteleminen

FM-radion kuunteleminen edellyttää, että puhelimeen on kytketty kuulokemikrofooni, sillä se toimii samalla antennina.

FM-radion kuunteleminen

1. Kytke mukana toimitetun kuulokemikrofoonin liitin kuulokemikrofooni laturiliitäntään.
2. Avaa **FM-radio** perustilassa.
3. Kytke FM-radio päälle painamalla [▶II].
4. Etsi radioasemien taajuuksia painamalla [I◀◀] tai [▶▶I].
5. Toiminnot radion kuuntelun aikana:
   - Säädä äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuus-painiketta tai vetämällä näppäimessä ylös- tai alaspäin.
   - Lisää nykyinen asema kanavaluetteloon painamalla [○] ja valitsemalla **Lisää esiasetettuihin kanaviin**.
6. Kytke FM-radio pois päältä painamalla [▶II].

Puhelimen kaiuttimen ja kuulokemikrofoonin välillä vaihtaminen

1. Avaa vaihtoehtoluettelo FM-radion näytöstä painamalla [O].
2. Valitse **Kaiutin Päällä**. Äänentoisto siirtyy puhelimen kaiuttimeen.
3. Siirrä ääni takaisin kuulokemikrofooniin painamalla [O] ja valitsemalla **Kuuloke Päällä**.

Radioasemaluettelon luominen

Itsevirityksen käyttäminen:

1. Vedä näppäimessä oikealle, kun FM-radion näyttö on esillä.
2. Valitse **Itsevirityks**. Puhelin tallentaa kantoalueella olevat asemat.

Radioasemien lisääminen manuaalisesti:

1. Vedä näppäimessä oikealle, kun FM-radion näyttö on esillä.
2. Valitse **Lisää**.
3. Valitse **Automaattinen** ja selaa kuuluvuusalueella olevia asemia ja paina [▶II], kun löydät haluamasi aseman.

   Valitse **Manuaalinen**, selaa haluamasi aseman taajuuden kohdalle ja paina [▶II].
4. Palaa lopuksi FM-radion näyttöön painamalla [↩].

Tallennettujen asemien kuunteleminen

1. Vedä näppäimessä vasemmalle, kun FM-radion näyttö on esillä.
2. Valitse **Vain esiasetetut kanavat** → **Päällä**, jos haluat, että FM-radio selaa vain luetteloon tallennettuja radioasemia.
3. Palaa FM-radion näyttöön painamalla [↩].
4. Selaa kuunneltavan radioaseman kohdalle painamalla [⏮] tai [⏭].

Puhemuistion käyttäminen

Puhemuistion äänittäminen

1. Valitse **Puhemuistio** perustilassa.
2. Aloita äänittäminen painamalla [⏯].
3. Puhu mikrofooniin.
4. Paina äänityksen päätteeksi [↩]. Puhemuistio tallentuu automaattisesti.
5. Voit kuunnella puhemuistion painamalla [⏯] tai äänittää uusia puhemuistioita painamalla [⏮] tai [⏭].

Puhemuistion kuunteleminen

1. Siirry puhemuistioluetteloon vetämällä näppäimessä oikealle, kun puhemuistion näyttö on esillä.
2. Valitse puhemuistio. Puhemuistion toisto alkaa.
3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja:
   - Paina [▶II], jos haluat keskeyttää toiston tai jatkaa sitä.
   - Siirry edelliseen muistioon painamalla [I◀◀].
   - Pidä [I◀◀] painettuna, jos haluat siirtyä muistiossa taaksepäin.
   - Siirry seuraavaan muistioon painamalla [▶▶I].
   - Pidä [▶▶I] painettuna, jos haluat siirtyä muistiossa eteenpäin.
   - Säädä äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuus-painiketta tai vetämällä näppäimessä ylös- tai alaspäin.
4. Lopeta toisto painamalla [↩].

☑ Puhemuistio tukee ainoastaan .amr-tiedostoja. Jos haluat toistaa muita ääniä, käytä **Tiedostonhallinta**-valikon **Äänet**-kansiota.

Puheluiden lisäominaisuudet

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.

   ☑
   - Voit poistaa viimeisen numeron painamalla [**C**] tai tyhjentää koko näytön painamalla jonkin aikaa [**C**].
   - Numeroiden välille voi lisätä välin painamalla jonkin aikaa [*].

2. Paina [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Ulkomaanpuhelun soittaminen

1. Paina perustilassa jonkin aikaa [**0**]. Näyttöön tulee **+**-merkki.
2. Näppäile maakoodi, suuntanumero sekä puhelinnumero ja paina [ ].

Viimeksi soitettuihin numeroihin soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista numeroista painamalla perustilassa [ ].
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina [ ].

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Kun olet tallentanut numeron puhelinmuistioon, voit soittaa siihen valitsemalla sen puhelinmuistiosta. ▸ s. 47

Voit myös määrittää käytetyimmät numerot pikavalintanäppäiminä käytettäviin numeronäppäimiin. ▸ s. 50

Voit valita numeron SIM-kortista käyttämällä tallennuksen yhteydessä määritettyä numeroa.

1. Näppäile perustilassa paikkanumero ja paina [#].
2. Voit selata muita numeroita painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
3. Soita haluamaasi numeroon painamalla <**Soita**> tai [ ].

Puheluun vastaaminen

Kun joku soittaa numeroosi, puhelin soi ja näyttöön tulee saapuvan puhelun kuvake.

Vastaa puheluun painamalla <**Vastaa**> tai [ ].

Vinkkejä puheluun vastaamiseen

- Kun **Vastaus kaikilla näppäimillä** -toiminto on käytössä, puheluun voi vastata painamalla mitä tahansa näppäintä, paitsi näppäimiä <**Hylkää**> ja [ ]. ▸ s. 86
- Voit hylätä puhelun painamalla <**Hylkää**> tai [ ].
- Voit hylätä puhelun tai mykistää soittoäänen pitämällä [Äänenvoimakkuus]-näppäimen painettuna riippuen **Äänenvoimakkuusnäppäin**-asetuksesta. ▸ s. 85

Vastaamatta jääneiden puhelujen tarkastelu

Näytössä näkyy mahdollisten vastaamatta jääneiden puhelujen määrä.

1. Paina <**Näytä**>.
2. Voit halutessasi selata vastaamatta jääneitä puheluita.
3. Soita haluamaasi numeroon painamalla [ ].

Kuulokemikrofoonin käyttäminen

Kuulokemikrofoonin avulla voit soittaa puheluja tai vastata niihin pitämättä puhelinta kädessä.

Kytke kuulokemikrofooni puhelimen vasemmalla sivulla olevaan liitäntään. Kuulokemikrofoonin painike toimii alla kuvatulla tavalla.

Jos haluat	Paina
soittaa viimeksi soitettuun numeroon uudelleen	painiketta kahdesti.

Jos haluat	Paina
vastata puheluun	painiketta.
lopettaa puhelun	painiketta.

Toiminnot puhelun aikana

Puhelun aikana voit käyttää lukuisia toimintoja.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Kuulokkeen äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla [Äänenvoimakkuus]-näppäintä.

[Nosta ääni] -näppäimellä voi lisätä äänenvoimakkuutta ja [Laske ääntä] -näppäimellä vähentää sitä.

Puhelun asettaminen pitoon ja puhelun noutaminen

Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pidä**> tai nouda puhelu pidosta painamalla <**Nouda**>.

Toisen puhelun soittaminen

Voit soittaa samanaikaisesti toisen puhelun, jos käyttämäsi verkko tukee kyseistä toimintoa.

1. Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pidä**>.
2. Soita toinen puhelu normaalisti.
3. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**>.
4. Voit lopettaa pidossa olevan puhelun painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lopeta pidossa oleva puhelu**.
5. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla [ ].

Toiseen puheluun vastaaminen

Voit vastata saapuvaan puheluun, vaikka puhuisit parhaillaan puhelimessa jonkun toisen henkilön kanssa. Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että verkko tukee toimintoa ja että koputusominaisuus on käytössä. ▸ s. 90

1. Vastaa puheluun painamalla [ ]. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.

2. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**>.
3. Voit lopettaa pidossa olevan puhelun painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lopeta pidossa oleva puhelu**.
4. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla [☎].

Puhelunaikaisten toimintojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia toimintoja puhelun aikana painamalla <**Valinnat**>:

- **Vaihda kuulokemikrofooniin** / **Vaihda puhelimeen**: siirrä puhelu Bluetooth-kuulokemikrofooniin, handsfree-autosarjaan tai takaisin puhelimeen. Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että kuulokemikrofooni tai autosarja on kytketty puhelimeen.
  ▸ s. 92
- **Valikko**: käytä puhelimen valikkotoimintoja.
- **Kuiskaustila päällä** / **Kuiskaustila pois päältä**: ota kuiskaustila käyttöön tai poista se käytöstä. Kuiskaustila lisää mikrofoonin herkkyyttä automaattisesti, jolloin toinen osapuoli voi kuulla äänesi vaikka kuiskaat.
- **Puhe päällä** / **Puhe pois päältä**: kytke puhelimen mikrofooni pois päältä, niin että puhelun toinen osapuoli ei kuule puhettasi, tai kytke mikrofooni uudelleen päälle.
- **Näppäinäänet pois** / **Näppäinäänet päälle**: poista näppäinäänet käytöstä tai palauta ne käyttöön.

  ☑ **Näppäinäänet päälle** -toiminnon on oltava valittuna, jotta puhelimella voi käyttää puhelinvastaajaa tai automaattisia puhelinjärjestelmiä.

- **Lähetä DTMF**: lähetä DTMF-äänet (Dual Tone Multi-Frequency) ryhmänä. DTMF-ääniä, jotka kuuluvat numeronäppäimiä painettaessa, käytetään puhelimissa äänitaajuusvalintaan. Tästä toiminnosta on hyötyä annettaessa salasanaa tai tilinumeroa esimerkiksi automaattiseen pankkipalveluun.

- **Puhelinmuistio**: avaa yhteystietoluettelo.
- **SIM service**: käytä erilaisia SIM-kortin tarjoamia palveluja, kuten uutisia, säätiedotuksia sekä viihde- ja paikannuspalveluja. Tämä vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan, jos käytössä oleva SIM-kortti tukee SIM Application Toolkit -valikoita.
- **Liitä**: luo neuvottelupuhelu lisäämällä pidossa oleva soittaja käynnissä olevaan puheluun. Neuvottelupuheluun voi osallistua enintään viisi henkilöä.
- **Valitse yksi**: valitse yksi neuvottelupuhelun osallistujista. Tämän jälkeen käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

  Yksityinen: voit keskustella kahdestaan valitun osallistujan kanssa. Muut osapuolet voivat keskustella keskenään. Yhdistä molemmat yksityiseen keskusteluun osallistuneet takaisin neuvottelupuheluun valitsemalla **Liitä**.

  Poista: katkaise valitun osallistujan puhelu.

Valikkotoiminnot

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot

Puheluloki *(valikko 1)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella soitettuja, vastaanotettuja tai vastaamatta jääneitä puheluja sekä puheluiden kestoja. Tämän valikon avulla voit myös tarkistaa puheluidesi kustannukset, jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Puheluloki**.

Edelliset yhteystiedot *(valikko 1.1)*

Tässä valikossa näkyvät viimeksi soitetut, vastaanotetut tai vastaamatta jääneet puhelut.

Puhelulokin käyttäminen

1. Selaa puheluluetteloa painamalla [Ylös] tai [Alas].

2. Voit tarkastella puhelun tietoja painamalla [**OK**] tai soittaa numeroon painamalla [ ].

Puhelulokin vaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet puhelutietoja, pääset valitsemaan jonkin seuraavista toiminnoista painamalla <**Valinnat**>:

- **Puhelu**: muokkaa numeroa tai soita siihen.
- **Tallenna yhteystieto**: tallenna numero puhelinmuistioon.
- **Lähetä**: lähetä tekstiviesti tai multimediaviesti valittuun numeroon.
- **Poista**: poista valittu puheluloki tai kaikki puhelulokit.

Vastaamattomat puhelut *(valikko 1.2)*

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät vastaamatta jääneet puhelut.

Soitetut puhelut *(valikko 1.3)*

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät soitetut puhelut.

Vastatut puhelut *(valikko 1.4)*

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät vastatut puhelut.

Poista kaikki *(valikko 1.5)*

Tämän valikon avulla voit poistaa jokaisen puhelutyypin kaikki puhelutiedot.

1. Valitse poistettavat puhelutyypit painamalla [**OK**].
2. Paina <**Poista**>.
3. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

Puhelukestot *(valikko 1.6)*

Tässä valikossa näkyvät soitettujen ja vastattujen puheluiden kestot. Palveluntarjoajan laskuttama aika vaihtelee.

- **Viime puhelun kesto**: edellisen puhelun pituus.
- **Soitetut puhelut yhteensä**: soitettujen puhelujen kokonaispituus.
- **Vastatut puhelut yhteensä**: vastattujen puhelujen kokonaiskesto.

Voit nollata puhelulaskurit painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Nollaa** tai **Nollaa kaikki**. Sinun on annettava puhelimen salasana.

☑ Voit vaihtaa tämän salasanan. ▶ s. 95

Puhelukustannukset *(valikko 1.7)*

Tämä verkko-ominaisuus näyttää puhelujen kustannukset. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Huomaa, että ominaisuutta ei ole tarkoitettu laskutuskäyttöön.

- **Viime puhelun kustannus**: tarkista viimeksi soitetun puhelun hinta.
- **Kustannukset yhteensä**: kaikkien puheluiden yhteenlaskettu hinta. Jos kokonaishinta on enemmän kuin **Aseta kustannusraja** -kohdassa on määritetty, laskuri täytyy nollata, ennen kuin puhelimella voi soittaa.
- **Kustannusraja**: tarkista määritetty kustannusraja.
- **Nollaa laskurit**: nollaa kustannuslaskurit.
- **Aseta kustannusraja**: määritä puhelujen kustannusten enimmäisraja.
- **Yksikköhinta**: määritä laskutusyksikön hinta, jota käytetään puhelukustannuksia laskettaessa.

Puhelinmuistio *(valikko 2)*

Voit tallentaa puhelinnumerot SIM-korttiin ja puhelimen muistiin. SIM-kortin ja puhelimen fyysisesti erillisiä muisteja käytetään yhdessä yhtenä puhelinmuistiona.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Puhelinmuistio**.

Yhteystietoluettelo *(valikko 2.1)*

Tämän valikon avulla voit etsiä yhteystietoja puhelinmuistiosta.

☑ Voit siirtyä nopeasti tähän valikkoon painamalla <**Yht.tied.**> perustilassa.

Yhteystiedon etsiminen

1. Kirjoita etsittävän nimen alkukirjaimet.

2. Valitse yhteystieto luettelosta.
3. Siirry numeron kohdalle ja soita siihen painamalla [ ], tai muokkaa yhteystietoja painamalla [**OK**].

Yhteystietojen hakeminen perustilassa

Voit etsiä yhteystietoja perustilassa kirjoittamalla kyseisen henkilön nimen. Puhelin etsii yhteystiedoista nimiä, jotka alkavat painamiisi näppäimiin merkityillä kirjaimilla.

1. Paina perustilassa numeronäppäimiä, joihin on merkitty haluamasi kirjaimet.
2. Paina [**OK**] tai paina <**Valinnat**> ja valitse **Etsi merkkien perusteella**.

   Puhelin etsii puhelinmuistiosta vastaavat yhteystiedot.

Puhelinmuistion asetukset

Kun esillä on yhteystietoluettelo, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: tarkastele valitun yhteyshenkilön yhteystietoja.
- **Vaihda näyttöjä**: vaihda näytöksi multimediasoittimen näyttö. Multimediasoitintilassa voit käyttää seuraavia toimintoja:
  - Voit selata yhteystietoja vetämällä näppäimessä ylös- tai alaspäin tai painamalla näppäimen kulmaa.
  - Voit selata alkukirjaimia vetämällä näppäimessä vasemmalle tai oikealle.
  - Voit tarkastella yhteystietoja painamalla [ ].
  - Soita numeroon painamalla [ ]. Puhelimen näyttö palaa takaisin käyttöön.
- **Lähetä viesti**: lähetä tekstiviesti tai multimediaviesti valitulle yhteyshenkilölle.
- **Luo yhteystieto**: lisää uusi yhteyshenkilö puhelinmuistioon.
- **Lähetä**: lähetä henkilön yhteystiedot tekstiviestissä, multimediaviestissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista valittu yhteystieto tai kaikki yhteystiedot.

Lisää uusi yhteystieto *(valikko 2.2)*

Tässä valikossa voit lisätä puhelinmuistioon uusia yhteystietoja.

Yhteystietojen tallentaminen puhelimen muistiin

1. Valitse **Puhelin**.
2. Muuta asetuksia tai kirjoita yhteystiedot.
   - **Etunimi**/**Sukunimi**: anna nimi.
   - **Matkapuhelin**/**Koti**/**Toimisto**/**Faksi**/**Muu**: lisää numero haluamaasi luokkaan.
   - **Sähköposti**: anna sähköpostiosoite.
   - **Soittajan tunnus**: määritä kuva, joka ilmaisee, keneltä puhelu on tulossa.
   - **Soittoääni**: määritä soittoääni, jota käytetään, kun kyseinen henkilö soittaa sinulle.
   - **Ryhmä**: lisää numero soittajaryhmään.
   - **Nuotti**: lisää henkilöä koskeva muistio.
3. Tallenna yhteystiedot painamalla <**Tallenna**>.

Yhteystietojen tallentaminen SIM-korttiin

1. Valitse **SIM-kortti**.
2. Kirjoita yhteystiedot.
   - **Nimi**: anna nimi.
   - **Puhelinnumero**: lisää numero.
   - **Sijainti**: määritä paikkanumero.

   ☑ Yhteystiedon täytyy olla tallennettuna puhelimen muistiin, jotta siihen voidaan määrittää kuva- tai videotunnus, soittoääni tai soittajaryhmä.
3. Tallenna yhteystiedot painamalla <**Tallenna**>.

Ryhmä *(valikko 2.3)*

Tämän valikon avulla voit järjestää yhteystiedot soittajaryhmiin.

Uuden soittajaryhmän luominen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää**.
2. Kirjoita ryhmän nimi.
3. Valitse soittajan tunnuksen rivi ja valitse kuva.

4. Valitse soittoäänen rivi ja valitse soittoääni.
5. Tallenna ryhmä painamalla <**Tallenna**>.

Jäsenien lisääminen soittajaryhmään

1. Valitse ryhmä.
2. Paina <**Lisää**>.
3. Valitse ryhmään lisättävät henkilöt painamalla [**OK**].
4. Paina <**Valitse**>.

Soittajaryhmien hallinta

Kun tarkastelet ryhmäluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: tarkastele valitun ryhmän jäseniä.
- **Lisää**: lisää uusi ryhmä.
- **Muokkaa**: muuta ryhmän ominaisuuksia.
- **Lähetä viesti**: lähetä tekstiviesti tai multimediaviesti haluamillesi ryhmän jäsenille.
- **Poista**: poista valittu ryhmä tai kaikki ryhmät. Ryhmän jäseniä ei kuitenkaan poisteta puhelinmuistiosta.

Pikavalinta *(valikko 2.4)*

Tämän valikon avulla voit määrittää kahdeksalle useimmin tarvitsemallesi numerolle pikavalintanumeron (2 - 9).

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Valitse jokin numero väliltä **2** - **9**. Näppäin **1** on varattu vastaajapalvelulle.
2. Valitse haluamasi yhteystieto yhteystietoluettelosta.
3. Jos yhteyshenkilöllä on useampi kuin yksi numero, valitse jokin numeroista.

Pikavalintanumeroiden hallinta

Kun pikavalintanäyttö on esillä, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Lisää**: määritä numero vapaalle näppäimelle.

- **Näytä**: tarkista näppäimeen liitetty nimi ja numero.
- **Muuta**: määritä näppäimelle jokin toinen numero.
- **Poista**: poista näppäimen pikavalinta-asetukset.

Pikavalintanumeroihin soittaminen

Paina kyseistä näppäintä perustilassa jonkin aikaa.

Oma käyntikortti *(valikko 2.5)*

Tämän valikon avulla voi luoda käyntikortin ja lähettää sen muille.

Oman käyntikortin tallentaminen

Käyntikortin luominen tapahtuu samalla tavalla kuin puhelinnumeron tallentaminen puhelimen muistiin. ▸ s. 49

Käyntikorttivaihtoehdot

Kun olet tallentanut oman käyntikortin, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: muokkaa käyntikorttia.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä käyntikortti tekstiviestinä, multimediaviestinä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Vaihda yhteystietoja**: vaihda käyntikortteja toisen henkilön kanssa Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista käyntikortti.

Oma numero *(valikko 2.6)*

Tämän ominaisuuden avulla voit tarkistaa omat puhelinnumerosi tai määritellä niille nimet. Tässä tehdyt muutokset eivät vaikuta SIM-kortin varsinaisiin tilaajanumeroihin.

Hallinta *(valikko 2.7)*

Tämän valikon avulla voit hallita puhelinmuistion yhteystietoja.

- **Tallennuspaikka**: valitse oletusmuisti, jonne yhteystiedot tallennetaan. Jos valitset **Kysy aina** -vaihtoehdon, tallennuspaikka täytyy määrittää aina numeron tallentamisen yhteydessä.

- **Kopioi kaikki**: kopioi kaikki SIM-korttiin tallennetut yhteystiedot puhelimen muistiin tai toisinpäin.
- **Poista kaikki**: poista kaikki yhteystiedot puhelimen muistista, SIM-kortista tai kummastakin.
- **Muistin tila**: tarkista puhelimen muistiin ja SIM-korttiin tallennettujen yhteystietojen lukumäärä.

Palvelunumero *(valikko 2.8)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella palveluntarjoajan määrittämiä palvelunumeroita, kuten hätänumeroita ja numerotiedustelunumeroita. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee kyseistä palvelua.

1. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina <**Näytä**>.
2. Paina <**Soita**> tai [ ].

Sovellukset *(valikko 3)*

Tämän valikon avulla voit käyttää esimerkiksi puhemuistioita, herätyskelloa ja sekuntikelloa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Sovellukset**.

Puhemuistio *(valikko 3.1)*

Tämän valikon avulla voit äänittää puhemuistioita. Puhemuistio voi olla enintään yhden tunnin pituinen.

Puhemuistion äänittäminen

1. Aloita äänittäminen painamalla [**OK**].
2. Puhu mikrofooniin.

   Keskeytä äänittäminen tai jatka sitä painamalla [**OK**].
3. Lopeta äänitys painamalla <**Pysäytä**> tai [Alas]. Puhemuistio tallentuu automaattisesti.
4. Kuuntele puhemuistio painamalla [**OK**].

Puhemuistion toistaminen

1. Paina Puhemuistio-näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Siirry puhemuistioihin**.
2. Valitse puhemuistio.

Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
OK	Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen.
Vasemmalle	Siirtyminen edelliseen muistioon. Siirtyminen muistiossa taaksepäin (painettaessa jonkin aikaa).
Oikealle	Siirtyminen seuraavaan muistioon. Siirtyminen muistiossa eteenpäin (painettaessa jonkin aikaa).
Äänen-voimakkuus	Äänenvoimakkuuden säätäminen.
Alas	Toiston lopettaminen.

Puhemuistiotoimintojen käyttäminen

Puhemuistion äänittämisen tai toistamisen jälkeen saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista**: toista valittu puhemuistio kuuntelutilassa.
- **Tallenna**: äänitä uusi puhemuistio.
- **Siirry puhemuistioihin**: avaa puhemuistioluettelo.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä tiedosto multimediaviestissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Siirrä paikkaan**: siirrä tiedosto toiseen kansioon.
- **Kopioi muistikortille**: kopioi tiedosto muistikorttiin.
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa kaikki haluamasi tiedostot muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.

- **Lukitse**/**Avaa**: lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Maailmankello *(valikko 3.2)*

Tämän valikon avulla voit asettaa paikallisen aikavyöhykkeen ja katsoa, mitä kello on muualla maailmassa.

Maailmanajan tarkastelu

1. Valitse kaupunki painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle]. Kun aikajana liikkuu, näytössä näkyy kunkin vyöhykkeen kellonaika ja päivämäärä.
2. Tallenna valitun kaupungin aikavyöhyke puhelimessa käytettäväksi aikavyöhykkeeksi painamalla [**OK**].

Kesäajan asettaminen

1. Paina Maailmanaika-luettelossa <**Valinnat**> ja valitse **Aseta kesäaika**.
2. Valitse haluamasi aikavyöhykkeet painamalla [**OK**].
3. Paina <**Tallenna**>.

Hälytys *(valikko 3.3)*

Tämän valikon avulla voit asettaa hälytyksiä. Normaali hälytystapa vastaa puheluiden hälytystyyppien asetuksia. Ääniasetukset eivät vaikuta herätyskellon hälytykseen.

Hälytyksen asettaminen

1. Valitse hälytystyyppi.
2. Määritä hälytysasetukset:
   - **Hälytys**: ota hälytys käyttöön.
   - **Hälytysaika**: anna hälytysaika.
   - **AP/IP**: valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
   - **Uusinta**: valitse hälytyksen toistovaihtoehto.
   - **Hälytysääni**: valitse hälytysääni.
3. Paina <**Tallenna**>.

Hälytysäänen hiljentäminen

- Jos kyseessä on muu kuin herätyshälytys, lopeta hälytys painamalla mitä tahansa näppäintä.

- Jos kyseessä on herätyshälytys, paina <**Vahvista**> tai [**OK**].

  Jos painat jotakin muuta näppäintä kuin <**Vahvista**> ja [**OK**], herätyshälytys soi uudelleen viiden minuutin kuluttua. Voit tehdä tämän enintään viisi kertaa.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse hälytys, jonka haluat poistaa käytöstä.
2. Valitse **Pois päältä Hälytys**-rivillä.
3. Paina <**Tallenna**>.

Hälytysten asettaminen soimaan, vaikka puhelin on pois päältä

Valitse Hälytys-näytöstä **Automaattinen virta** → **Päällä**.

Jos puhelin on pois päältä, kun hälytyksen on määrä soida, puhelin kytkeytyy päälle ja soittaa hälytysäänen.

Ajastin *(valikko 3.4)*

Tämän valikon avulla voi asettaa ajan, jota puhelin alkaa laskea. Puhelin hälyttää, kun määritetty aika on kulunut.

Ajastimen käynnistys

1. Paina <**Aseta**>.
2. Anna laskettava aika ja paina <**OK**>.
3. Aloita laskenta painamalla [**OK**].

Ajastimen pysäytys

- Paina mitä tahansa näppäintä, kun ajastin tulee näkyviin.
- Ajastimen voi pysäyttää ennen hälytystä painamalla ajastinnäytössä [**OK**].

Sekuntikello *(valikko 3.5)*

Tämän valikon avulla voi mitata kulunutta aikaa. Aika voi olla enintään 10 tuntia.

1. Käynnistä sekuntikello painamalla [**OK**].
2. Tarkista väliaika painamalla [**OK**]. Voit ottaa enintään neljä väliaikaa.

Muistio *(valikko 3.6)*

Tämän valikon avulla voit luoda muistioita tärkeistä asioista ja hallita niitä.

Muistion luominen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo**.

2. Kirjoita muistio ja paina [**OK**].

Muistion tarkasteleminen

1. Valitse muistio, jota haluat tarkastella.
2. Tarkastele muita muistioita painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].

Muistiovaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet muistiotietoja, voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: muuta muistion tekstiä.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä valittu muistio tekstiviestinä, multimediaviestinä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista muistio.
- **Muistin tila**: tarkista luotujen muistioiden määrä.

Avainten hallinta *(valikko 3.7)*

Tämän valikon avulla voit hallita lisenssiavaimia, jotka on hankittu DRM-järjestelmällä lukittujen mediatiedostojen avaamiseen.

Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Näytä**/**Toista**: avaa valittu kohde.
- **Poista**: poista valittu lisenssiavain.
- **Siirry Omiin viesteihin**: siirry viestiin, joka sisältää mediatiedoston.
- **Siirry omaan kohteeseen**: siirry vastaavaan tiedostokansioon.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele lisenssiavaimen ominaisuuksia.

SIM palvelut *(valikko 3.8)*

Tämä valikko on käytettävissä vain, jos käytössä on SIM AT -kortti, joka tukee SIM Application Tool kit -valikkoja ja tarjoaa lisäpalveluja, kuten uutisia, sääennusteita, urheilutuloksia, viihdettä ja paikannuspalveluja. Saatavilla olevat palvelut voivat vaihdella palveluntarjoajan mukaan. Lisätietoja saat SIM-kortin ohjeista tai palveluntarjoajalta.

Selain *(valikko 4)*

Puhelimen WAP (Wireless Application Protocol) -selaimella voit käyttää langatonta verkkoa. Langattoman verkkoyhteyden avulla voit saada ajanmukaista tietoa ja erilaista mediasisältöä, kuten kuvat, soittoääniä ja musiikkitiedostoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Selain**.

☑ Verkkoa voi selata ainoastaan multimediasoittimen näytössä. Jos yrität siirtyä verkkosivustoon puhelintilassa, näyttö vaihtuu automaattisesti.

Koti *(valikko 4.1)*

Tämän valikon avulla voit muodostaa yhteyden verkkoon ja ladata langatonta WWW-palvelua tarjoavan palveluntarjoajan kotisivun. Voit myös painaa [**OK**] perustilassa. Näytöksi vaihtuu multimediasoittimen näyttö ja kotisivu avautuu.

Verkkosivujen selaaminen

Selaimen käyttäminen:

- Selaa selaimen kohteita vetämällä näppäimessä.
- Valitse selaimen kohde painamalla [▶II] tai painamalla [○] ja valitsemalla **Siirry**.
- Palaa edelliselle sivulle painamalla [○] ja valitsemalla **Siirry** → **Takaisin**.
- Siirry seuraavalle sivulle painamalla [○] ja valitsemalla **Siirry** → **Lähetä edelleen**.

Sivujen toimintojen käyttäminen

Saat miltä tahansa WWW-sivulta käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla [○]:

- **Siirry**: siirry linkin verkkosivulle.
- **Siirry kotisivulle**: palaa kotisivulle.
- **Ostettavat avaimet**: lähetä DRM-tiedostoon tarvittavan lisenssiavaimen ostopyyntö. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain silloin, kun verkkosivua selataan DRM-tiedoston sisältäneen viestin kautta.

- **Kirjoita URL-osoite**: kirjoita URL-osoite manuaalisesti.
- **Siirry**: siirry sivuhistorian sivuissa eteen- tai taaksepäin.
- **Lataa uudelleen**: lataa esillä oleva sivu uudelleen.
- **Suosikit**: lisää esillä oleva sivu suosikkeihin tai selaa suosikkiluetteloa.
- **Lähetä URL-osoite**: lähetä esillä olevan sivun URL-osoite tekstiviestissä. Näyttö siirtyy takaisin puhelimen näyttöön, jotta voit kirjoittaa viestin.
- **Smart-fit-näkymä**/**Työpöytänäkymä**: vaihda selaimen näkymää.
- **Tallenna**: tallenna valittu kuva tai sivu.
- **Sivun tiedot**: tarkastele sivun ominaisuuksia.
- **Selainasetukset**: muuta selaimen asetuksia.

  Välimuisti: muuta välimuistin asetuksia tai tyhjennä välimuisti. Välimuisti on tilapäinen muisti, johon viimeksi käytetyt verkkosivut tallentuvat.

  Evästeet: muuta evästeiden asetuksia tai poista evästeet. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia tunnistetietoja, joita selain lähettää palvelimelle verkkosivujen käytön aikana.

  Ensisijaiset valinnat: muuta selaimen näkymää ja ääniasetuksia.

  Varmenteet: tarkastele varmenteiden tietoja.

  Tietoja selaimesta: tarkastele selaimen versio- ja tekijänoikeustietoja.
- **Poistu**: sulje selain.

Selaimen käytön lopettaminen

Katkaise verkkoyhteys ja sulje selain painamalla [O] ja valitsemalla **Poistu**. Puhelimen näyttö palaa takaisin käyttöön.

Kirjoita URL-osoite *(valikko 4.2)*

Tämän valikon avulla voit kirjoittaa URL-osoitteen ja käyttää osoitteessa sijaitsevaa verkkosivua.

URL-osoitteen voi lisätä suosikkeihin valitsemalla **Lisää suosikki**.

Suosikit *(valikko 4.3)*

Tämän valikon avulla voit tallentaa niiden verkkosivustojen URL-osoitteet, joihin haluat siirtyä nopeasti.

Suosikin lisääminen

1. Paina <**Lisää**>, tai paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää suosikki**.
2. Kirjoita suosikille otsikko ja paina [Alas].
3. Kirjoita URL-osoite ja paina <**Tallenna**>.

Siirtyminen suosikkisivulle

Suosikin valinta käynnistää selaimen automaattisesti ja tuo esiin kyseisen verkkosivun.

Suosikkien vaihtoehdot

Suosikkiluettelossa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Avaa**: siirry suosikiksi merkittyyn verkkosivuun.
- **Siirry kotisivulle**: siirry kotisivulle.
- **Kirjoita URL-osoite**: kirjoita URL-osoite manuaalisesti.
- **Muokkaa suosikkia**: muokkaa suosikkeihin tallennetun sivun URL-osoitetta ja nimeä.
- **Lisää suosikki**: lisää uusi sivu suosikeihin.
- **Lähetä URL-osoite**: lähetä suosikin URL-osoite tekstiviestissä muille.
- **Poista**: poista valittu suosikki tai kaikki suosikit.

Tallennetut sivut *(valikko 4.4)*

Voit tarkastella online-tilassa tallentamiesi sivujen luetteloa.

Jos valitset jonkin sivulla olevan linkin, multimediasoittimen näyttö otetaan käyttöön ja puhelin siirtyy online-tilaan, jotta sivu on käytettävissä.

Historia *(valikko 4.5)*

Voit tarkastella äskettäin selaamiesi sivujen luetteloa.

Siirry verkkosivulle valitsemalla luettelosta haluamasi URL-osoite. Näytöksi vaihtuu multimediasoittimen näyttö.

Tyhjennä välimuisti *(valikko 4.6)*

Tämän valikon avulla voit tyhjentää välimuistin, johon verkkosivut tallentuvat tilapäisesti.

Selainasetukset *(valikko 4.7)*

Tämän valikon avulla voit valita langattoman verkkoyhteyden käytössä tarvittavan yhteysprofiilin. Voit myös luoda profiilin tai muokata sitä. ▸ s. 96

Viestit *(valikko 5)*

Viestit-valikon avulla voit lähettää ja vastaanottaa teksti- ja multimediaviestejä. Voit myös käyttää palveluviestejä ja tiedotteita.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Viestit**.

Luo viesti *(valikko 5.1)*

Tämän valikon avulla voit luoda ja lähettää viestejä.

Tekstiviesti *(valikko 5.1.1)*

Tekstiviestipalvelun (Short Message Service, SMS) avulla voit lähettää tai vastaanottaa tekstiviestejä, joissa on yksinkertaisia kuvia, animaatioita ja ääniä.

Tekstiviestin luominen ja lähettäminen

1. Kirjoita viesti ja paina [**OK**].

   ☑ • Tekstiviestin merkkien enimmäismäärä määräytyy palveluntarjoajan mukaan. Jos viesti on enimmäismerkkimäärää pitempi, puhelin jakaa sen osiin.
   • Saat käyttöösi useita eri vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>.
   ▸ seuraava osio

2. Anna vastaanottajan numero.

   Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, täytä muutkin vastaanottajakentät.

3. Lähetä viesti painamalla [**OK**].

Vaihtoehtojen käyttäminen tekstiviestin laadinnassa

Kun laadit viestiä, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Pelkkä lähetys**: pelkkä viestin lähetys.
- **Tallenna ja lähetä**: lähetä viesti ja tallenna se sitten **Lähetetyt**-kansioon.
- **Vaihda näyttöjä**: vaihda näytöksi multimediasoittimen näyttö. Tällöin voit selata viestiä vetämällä näppäimessä ylös- tai alaspäin tai painamalla näppäintä ja vapauttamalla sen sitten.

  Voit siirtyä takaisin puhelimen näyttöön painamalla [↩] tai [PHONE ◉ MP3].

  ☑ Tekstiä voi kirjoittaa ainoastaan puhelintilassa.

- **Lisää**: lisää malli, puhelinmuistion merkintä tai suosikki.
- **Lisää kuva** / **Lisää animaatio** / **Lisää soittoääni**: lisää yksinkertainen kuva, animaatio tai soittoääni.
- **Liitä**: liitä puhelinmuistion merkintä käyntikorttina tai kalenteritieto datamuotoisena liitteenä.
- **Tallenna**: tallenna viesti johonkin toiseen viestikansioon.
- **Syöttökieli**: vaihda T9-tilassa käytettävä kieli.
- **Tekstin tyyli**: muuta tekstin määritteitä.
- **Syöttötapa**: vaihda tekstin syöttötapaa.

Multimediaviesti *(valikko 5.1.2)*

Multimediaviestipalvelun (Multimedia Message Service, MMS) avulla voit lähettää puhelimesta toiseen puhelimeen tai sähköpostiin viestejä, joissa on tekstiä, kuvia, videota ja ääntä.

Multimediaviestin luominen ja lähettäminen

1. Valitse **Aihe**-rivi.

   ☑ Saat käyttöösi useita vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**> kussakin kentässä. ▶ seuraava osio

2. Kirjoita viestin aihe ja paina [**OK**].
3. Valitse **Kuva tai video** -rivi.
4. Valitse **Lisää kuva** tai **Lisää video** ja lisää kuva tai videoleike.

☑ • Viestin enimmäiskoko voi vaihdella palveluntarjoajan mukaan.
• Tiedostotyyppi tai DRM (Digital Rights Management) -järjestelmä saattaa estää joidenkin tiedostojen välittämisen.

5. Valitse **Ääni**-rivi.
6. Valitse **Lisää ääni** ja lisää äänileike.
7. Valitse **Viesti**-rivi.
8. Kirjoita viestin teksti ja paina [**OK**].
9. Paina lopuksi <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
10. Kirjoita puhelinnumero tai sähköpostiosoite.

    Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, täytä muutkin vastaanottajakentät.
11. Lähetä viesti painamalla [**OK**].

Vaihtoehtojen käyttäminen multimediaviestin laadinnassa

Kun laadit viestiä, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Lisää**: lisää viestin aihe tai viestin teksti.
- **Lisää kuva** / **Lisää video** / **Lisää ääni**: lisää kuva, videoleike tai äänileike.
- **Vaihda kuva** / **Vaihda video** / **Vaihda ääni**: korvaa lisätty tiedosto toisella.
- **Muokkaa**: muokkaa viestin aihetta tai tekstiä.
- **Esikatselu**: tarkastele viestiä sellaisena kuin se näkyy vastaanottajan puhelimessa.
- **Näytä**: avaa valittu liite.
- **Lähetä**: lähetä viesti.
- **Tallenna**: tallenna viesti johonkin toiseen viestikansioon.
- **Lisää sivu**: lisää sivuja. Voit siirtyä sivuille painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
- **Poista sivu**: poista lisätty sivu.
- **Muokkaa sivua**: muuta sivun esilläoloaikaa tai siirrä sivua eteenpäin.
- **Liitä**: liitä viestiin puhelinmuistion kohde käyntikorttina, kalenteritietoja datamuotoisena liitteenä tai asiakirjatiedosto, joka on tallennettu **Muut tiedostot** -kansioon.

- **Poista aihe** / **Poista viesti** / **Poista mediatiedosto** / **Poista ääni** / **Poista**: poista lisätty kohde.

Omat viestit *(valikko 5.2)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella kaikkia vastaanottamiasi ja lähettämiäsi viestejä sekä viestejä, joiden lähetys on epäonnistunut.

Saapuneet *(valikko 5.2.1)*

Tässä kansiossa ovat kaikki vastaanottamasi viestit.

Viestin tarkasteleminen

Viestiluettelossa saattaa näkyä seuraavia viestityyppiä ilmaisevia kuvakkeita:

- tekstiviesti
- multimediaviesti
- multimediaviestin ilmoitus (: noudetaan, : nouto epäonnistui)
- vastaajaviesti
- palvelimen palveluviesti tai asetusviesti, joka sisältää palveluntarjoajan verkkoasetuksia.
- palveluntarjoajan lähettämä tiedoteviesti
- lähetetyn viestin toimitusraportti

- DRM (Digital Rights Management) - järjestelmä voi estää verkkosisältöä sisältävien viestien edelleen lähettämisen.
- **!**-kuvake viestin kohdalla osoittaa, että viesti on kiireellinen. Harmaa viestikuvake ilmaisee, että viesti ei ole kiireellinen.

Viestivaihtoehtojen käyttäminen

Kun viesti on esillä, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

Tekstiviestit

- **Vastaa tekstiviestillä**: vastaa lähettäjälle tekstiviestillä.
- **Vastaa multimediaviestillä**: vastaa lähettäjälle multimediaviestillä.
- **Vaihda näyttöjä**: vaihda näytöksi multimediasoittimen näyttö. Tällöin voit selata viestiä vetämällä näppäimessä ylös- tai alaspäin tai tarkastella muita viestejä vetämällä näppäimessä oikealle tai vasemmalle.

  Voit siirtyä takaisin puhelimen näyttöön painamalla [ ] tai [PHONE MP3].

- **Lähetä edelleen**: lähetä viesti edelleen.
- **Poista**: poista viesti.
- **Siirrä puhelimeen** / **Siirrä SIM-kortille**: siirrä viesti SIM-kortista puhelimen muistiin tai päinvastoin.
- **Poimi osoite**: poimi viestistä URL-osoitteita, sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroja.
- **Kopioi media**: tallenna viestin mediasisältö puhelimen muistiin.
- **Lukitse**/**Avaa**: lukitse viesti, jolloin sitä ei voi poistaa, tai vapauta viestin lukitus. Voit suojata vain puhelimen muistiin tallennetut viestit.
- **Estä numero**: lisää lähettäjän numero estoluetteloon. Tällöin lähettäjän viestejä ei oteta vastaan.

Multimediaviestit

- **Nouda**: nouda multimediaviesti palvelimesta.
- **Vastaa tekstiviestillä**: vastaa lähettäjälle tekstiviestillä.
- **Vastaa multimediaviestillä**: vastaa lähettäjälle tai kaikille viestin vastaanottajille sekä lähettäjälle multimediaviestillä.
- **Vaihda näyttöjä**: vaihda näytöksi multimediasoittimen näyttö. Tällöin voit selata viestiä vetämällä näppäimessä ylös- tai alaspäin tai tarkastella muita viestejä vetämällä näppäimessä oikealle tai vasemmalle.

  Voit siirtyä takaisin puhelimen näyttöön painamalla [↩] tai [PHONE ◉ MP3].
- **Lähetä edelleen**: lähetä viesti edelleen.
- **Poista**: poista viesti.
- **Poimi osoite**: poimi viestistä URL-osoitteita, sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroja.
- **Poimi media**: tallenna viestin mediasisältö puhelimen muistiin.
- **Lukitse**/**Avaa**: lukitse viesti, jolloin sitä ei voi poistaa, tai vapauta viestin lukitus.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Asetusviestit

- **Asenna**: ota viestissä määritetyt asetukset käyttöön puhelimessa.
- **Vaihda näyttöjä**: vaihda näytöksi multimediasoittimen näyttö. Tällöin voit selata viestiä vetämällä näppäimessä ylös- tai alaspäin tai tarkistaa muita viestejä vetämällä näppäimessä oikealle tai vasemmalle.

  Voit siirtyä takaisin puhelimen näyttöön painamalla [↩] tai [PHONE◉MP3].
- **Poista**: poista viesti.
- **Lukitse**/**Avaa**: lukitse viesti, jolloin sitä ei voi poistaa, tai vapauta viestin lukitus.

Palveluviestit

- **Siirry URL-osoitteeseen**: muodosta yhteys viestissä määritettyyn URL-osoitteeseen.
- **Vaihda näyttöjä**: vaihda näytöksi multimediasoittimen näyttö. Tällöin voit selata viestiä vetämällä näppäimessä ylös- tai alaspäin tai tarkastella muita viestejä vetämällä näppäimessä oikealle tai vasemmalle.

  Voit siirtyä takaisin puhelimen näyttöön painamalla [↩] tai [PHONE◉MP3].
- **Poimi osoite**: poimi viestistä URL-osoitteet, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot.
- **Poista**: poista viesti.
- **Lukitse**/**Avaa**: lukitse viesti, jolloin sitä ei voi poistaa, tai vapauta viestin lukitus.

Tiedotteet

- **Tallenna**: tallenna viesti puhelimen muistiin.
- **Vaihda näyttöjä**: vaihda näytöksi multimediasoittimen näyttö. Tällöin voit selata viestiä vetämällä näppäimessä ylös- tai alaspäin tai tarkastella muita viestejä vetämällä näppäimessä oikealle tai vasemmalle.

  Voit siirtyä takaisin puhelimen näyttöön painamalla [↩] tai [PHONE◉MP3].
- **Poimi osoite**: poimi viestistä URL-osoitteita, sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroja.
- **Poista**: poista viesti.

Toimitusraportit

- **Poimi osoite**: poimi raportista URL-osoitteita, sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita.
- **Vaihda näyttöjä**: vaihda näytöksi multimediasoittimen näyttö. Tällöin voit selata viestiä vetämällä näppäimessä ylös- tai alaspäin tai tarkastella muita viestejä vetämällä näppäimessä oikealle tai vasemmalle.

  Voit siirtyä takaisin puhelimen näyttöön painamalla [↩] tai [PHONE ◉ MP3].
- **Poista**: poista raportti.
- **Lukitse**/**Avaa**: lukitse viesti, jolloin sitä ei voi poistaa, tai vapauta viestin lukitus.

Luonnokset *(valikko 5.2.2)*

Tässä kansiossa ovat viestit, jotka olet tallentanut myöhemmin lähetettäviksi.

Kun valitset viestin, se aukeaa muokkaustilassa, jolloin viestiä voi muokata ja sen voi lähettää.

Lähtevät *(valikko 5.2.3)*

Tässä kansiossa ovat viestit, joita puhelin yrittää lähettää tai joiden lähetys on epäonnistunut.

Kun viesti on esillä, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Lähetä uudelleen**: koeta lähettää viesti uudelleen.
- **Vaihda näyttöjä**: vaihda näytöksi multimediasoittimen näyttö. Tällöin voit selata viestiä vetämällä näppäimessä ylös- tai alaspäin tai tarkistaa muita viestejä vetämällä näppäimessä oikealle tai vasemmalle.

  Voit siirtyä takaisin puhelimen näyttöön painamalla [↩] tai [PHONE ◉ MP3].
- **Lähetä edelleen**: lähetä viesti edelleen.
- **Poimi osoite**: poimi viestistä URL-osoitteet, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot.
- **Poista**: poista viesti.
- **Siirrä puhelimeen** / **Siirrä SIM-kortille**: siirrä viesti SIM-kortista puhelimen muistiin tai päinvastoin.

- **Lukitse**/**Avaa**: lukitse viesti, jolloin sitä ei voi poistaa, tai vapauta viestin lukitus.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Lähetetyt *(valikko 5.2.4)*

Lähettämäsi viestit säilytetään tässä kansiossa.

Kun viesti on esillä, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Lähetä edelleen**: lähetä viesti edelleen.
- **Vaihda näyttöjä**: vaihda näytöksi multimediasoittimen näyttö. Tällöin voit selata viestiä vetämällä näppäimessä ylös- tai alaspäin tai tarkastella muita viestejä vetämällä näppäimessä oikealle tai vasemmalle.

  Voit siirtyä takaisin puhelimen näyttöön painamalla [↩] tai [PHONE ◉ MP3].
- **Poimi osoite**: poimi viestistä URL-osoitteet, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot.
- **Poista**: poista viesti.
- **Siirrä puhelimeen** / **Siirrä SIM-kortille**: siirrä viesti SIM-kortista puhelimen muistiin tai päinvastoin.
- **Lukitse**/**Avaa**: lukitse viesti, jolloin sitä ei voi poistaa, tai vapauta viestin lukitus.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Omat kansiot *(valikko 5.2.5)*

Tämän valikon avulla voit luoda uusia kansioita ja järjestää viestejä kansioihin.

Kansion luominen

1. Paina <**Kyllä**>.
2. Kirjoita kansion nimi ja paina <**OK**>.

Kansiovalinnat

Kun esillä on kansioluettelo ja painat <**Valinnat**>, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Avaa**: avaa valittu kansio.
- **Luo kansio**: lisää uusi kansio.
- **Nimeä kansio uudelleen**: vaihda kansion nimi.
- **Poista**: poista valittu kansio.

Mallit *(valikko 5.3)*

Tämän valikon avulla voi tehdä ja käyttää usein tarvittavien viestien malleja.

Tekstimallit *(valikko 5.3.1)*

Voit luoda tekstimalleja usein käyttämistäsi lauseista, jolloin voit lisätä niitä tarvittaessa tekstiviesteihin.

Mallin luominen

1. Valitse tyhjä paikka.
2. Kirjoita viesti ja paina <**OK**>.

Malliasetusten käyttäminen

Malliluettelossa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: muokkaa valittua mallia.
- **Lähetä viesti**: lähetä uusi viesti valittua mallia käyttämällä.
- **Poista**: poista valittu malli.
- **Lisää uusi**: lisää uusi malli.

Multimediaviestimallit *(valikko 5.3.2)*

Voit käyttää puhelimen oletusmultimediaviestimalleja tai itse tallentamiasi malleja luodessasi multimediaviestejä.

Malliluettelossa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: avaa valittu malli.
- **Muokkaa**: lähetä uusi viesti valittua mallia käyttämällä.
- **Lähetä viesti**: lähetä valittu malli.
- **Poista**: poista valittu malli tai kaikki mallit, paitsi puhelimen oletusmallit.

Poista kaikki *(valikko 5.4)*

Tämän valikon avulla voi poistaa kunkin viestikansion kaikki viestit kerralla.

1. Valitse tyhjennettävät viestikansiot painamalla [**OK**].

   Jos painat näppäintä kahdesti, näyttöön tulee luettelo viestityypeistä. Luettelosta voit valita ne, jotka haluat poistaa.
2. Paina <**Poista**>.

3. Voit poistaa suojattuja viestejä painamalla <**Kyllä**>. Paina muussa tapauksessa <**Ei**>.
4. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

Asetukset *(valikko 5.5)*

Tämän valikon avulla voit määrittää viestipalvelun asetukset.

Tekstiviestit *(valikko 5.5.1)*

Voit määrittää tekstiviestipalvelun asetukset.

- **Lähetysasetukset**: määritä tekstiviestien lähetysasetukset.

  Vastauspolku: salli vastaanottajien vastata oman viestipalvelimesi kautta.

  Toimitusraportti: määritä verkko ilmoittamaan, kun viestit on toimitettu.

  Merkistötuki: valitse merkistön koodaustapa. Jos valitset **Automaattinen**-vaihtoehdon, puhelin vaihtaa koodaustavan automaattisesti GSM-aakkosista Unicode-merkistöön, kun kirjoitat Unicode-merkin. Unicode-koodauksen käyttö vähentää viestin enimmäismerkkimäärän noin puoleen. Jos tämä valikko ei näy, puhelin vaihtaa merkkien koodausta oletusarvon mukaan automaattisesti.

  Yhteystavan valinta: valitse verkon mukaan joko vaihtoehto **GSM** tai **GPRS ensisijainen**.
- **Estä numero**: tallenna numerot, joista et halua ottaa vastaan viestejä.
- **Nykyinen profiili**: tarkastele tai valitse tekstiviestiasetusten profiili.
- **Profiiliasetukset**: määritä kunkin profiilin asetukset.

  Viestikeskus: tallenna tai vaihda tekstiviestipalvelimen numero.

  Oletusvastaanottaja: anna oletusvastaanottaja. Oletusvastaanottaja liitetään automaattisesti vastaanottajaluetteloon.

  Oletustyyppi: määritä oletusviestityyppi. Verkko osaa muuntaa viestin valittuun muotoon.

  Oletuskelpoisuus: määritä, kuinka kauan viestit säilytetään tekstiviestikeskuksessa.

  Asetuksen nimi: kirjoita profiilin nimi.

Multimediaviesti *(valikko 5.5.2)*

Voit määrittää multimediaviestipalvelun asetukset.

- **Lähetysasetukset**: määritä multimediaviestien lähetysasetukset:

  Toimitusraportti: määritä verkko ilmoittamaan, kun viestit on toimitettu.

  Piilota osoite: määritä, että osoitteesi ei näy vastaanottajan puhelimessa. Kaikki verkko-operaattorit eivät salli tätä asetusta.

  Lukukuittaus: lähetä viestien mukana lukukuittauspyyntö.

  Kiireellisyys: määritä viestiesi kiireellisyys.

  Vanhentumispäivä: määritä, kuinka kauan viestejä säilytetään multimediaviestipalvelimessa.

  Toimitusaika: valitse viestien lähetyksessä käytettävä viive.

  Lähtevän viestin koko: valitse kirjoitettavien viestien enimmäiskoko.

- **Noutoasetukset**: määritä multimediaviestien vastaanottoasetukset:

  Hylkää tuntemattomat lähettäjät: hylkää tuntemattomilta lähettäjiltä tulevat viestit.

  Salli mainokset: hyväksy mainosviestit.

  Salli tiedotteet: hyväksy tiedoteviestit.

  Salli raportti: määritä, että verkko ilmoittaa lähettäjälle, kun viesti on toimitettu sinulle.

  Vastaanotto kotiverkossa: määritä, noutaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet kotiverkossa.

  Vastaanotto ulkomailla: määritä, noutaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet vieraassa verkossa.

  Seuraavat vaihtoehdot ovat valittavissa koskien vastaanottoa kotiverkossa tai vieraassa verkossa:

  - **Manuaalinen**: puhelin näyttää ilmoitukset. **Nouda**-vaihtoehdon avulla voit ladata uudet viestit manuaalisesti.

- **Automaattinen**: puhelin noutaa uudet viestit palvelimesta automaattisesti.
- **Hylkää**: puhelin hylkää kaikki viestit.

- **Estoluettelo**: tallenna puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, joista saapuvat viestit haluat hylätä.
- **Multimediaviestiprofiilit**: valitse multimediaviestien siirrossa käytettävä yhteysprofiili. Voit myös luoda profiilin tai muokata sitä. ▸ s. 96

Palveluviesti *(valikko 5.5.3)*

Voit muuttaa asetukset, joita käytetään vastaanotettaessa palveluviestejä langattomasta WWW-palvelimesta.

- **Vastaanota**: määritä, miten puhelin vastaanottaa palveluviestit. Jos valitset **Musta lista** -vaihtoehdon, puhelin ei ota vastaan viestejä listan osoitteista.
- **Musta lista**: hallitse estettyjä palvelinosoitteita.

Tiedotteet *(valikko 5.5.4)*

Voit muuttaa tiedotepalveluviestien vastaanoton asetuksia.

- **Vastaanota**: määritä, ottaako puhelin vastaan tiedoteviestejä.
- **Kanavaluettelo**: valitse kanavat, joiden tiedotepalveluviestejä haluat vastaanottaa. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.
- **Kieli**: valitse tiedotepalveluviestien ensisijaiset kielet.

Hätäviestit *(valikko 5.6)*

Voit lähettää hätäviestejä ystäville ja sukulaisille hätätilanteessa. Voit myös vastaanottaa hätäviestejä hätätilanteessa olevilta henkilöiltä. Tämän valikon avulla voit määrittää hätäviestien lähetyksen ja vastaanoton asetukset.

- **Lähetysasetukset**: määritä hätäviestien lähetysasetukset.

  Hätäviestiä lähetetään: ota hätäviestiominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä. Lähettääksesi hätäviestin, palaa oletustilaan, lukitse näppäimistö ja paina äänenvoimakkuus näppäintä 4 kertaa.

Vastaanottajat: määritä puhelinnumerot, joihin haluat lähettää hätäviestejä.

☑ Kun puhelin yrittää lähettää hätäviestiä, vilkkuu, eivätkä valikkotoiminnot ole käytettävissä tässä tilassa. Voit käyttää puhelinta normaalisti painamalla [☎], kun kuvake muuttuu muotoon .

Toistetaan: määritä, kuinka monta kertaa puhelin toistaa hätäviestien lähetyksen.

Viesti: tarkista valmiiksi kirjoitetun hätäviestin teksti.

- **Vastaanottoasetukset**: valitse, käytetäänkö puhelimessa esiasetettua hälytystapaa (äänimerkki ja hälytysviesti) saapuville hätäviesteille. Jos valitset **Normaali**, puhelimessa käytetään viestin merkkiääntä.

☑ Voit tarkastella näytön ohjetta painamalla <**Valinnat**> lähetysasetusluettelossa ja valitsemalla **Ohje**.

Muistin tila *(valikko 5.7)*

Tämän valikon avulla voit tarkistaa kunkin viestikansion kulloinkin käytössä olevan muistin määrän.

Tiedostonhallinta *(valikko 6)*

Tiedostonhallinta-valikon avulla voit käyttää puhelimen muistiin tai muistikorttiin tallennettuja kuvia, videoita sekä musiikki- ja äänitiedostoja ja muita tiedostoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Tiedostonhallinta**.

DRM-vinkkejä (Digital Rights Management)

DRM (Digital Rights Management) -järjestelmän johdosta joidenkin Internetistä lataamiesi tai multimediaviestipalvelun kautta vastaanottamiesi mediakohteiden käyttö saattaa edellyttää lisenssiavainta.

Saat avaimen verkkosivustosta, joka omistaa oikeudet sisältöön. Käytä **Aktivoi avain** -toimintoa.

Seuraavat kuvakkeet ilmaisevat kohteen tilaa:

- : kohde, jonka voi lähettää eteenpäin (lisenssi on voimassa).
- : kohde, jonka voi lähettää eteenpäin (lisenssi ei ole voimassa).
- : kohde, jota ei voi lähettää eteenpäin (lisenssi on voimassa).
- : kohde, jota ei voi lähettää eteenpäin (lisenssi ei ole voimassa).

Palveluntarjoajasi tukee vain sellaisia DRM-tiedostoja, joiden käyttöä rajoitetaan käyttökertojen perusteella tai ei lainkaan.

Kuvat *(valikko 6.1)*

Tässä valikossa näkyvät ottamasi valokuvat, viesteissä saadut tai tietokoneelta tuodut sekä muualta lataamasi kuvat.

Kuvan katseleminen

1. Valitse kuvakansio.
2. Valitse kuva.
3. Katsele muita valokuvia painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].

Diaesityksen katseleminen

Kuvia voi katsella diaesityksenä, jossa valitun kansion kuvat esitetään peräjälkeen.

1. Valitse **Omat valokuvat**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Diaesitys**.
3. Valitse kuvien vaihtumisväli.
   Diaesitys alkaa.
4. Lopeta diaesitys painamalla <**Pysäytä**>.

Kuvavalinnat

Kuvan katselun aikana saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <>:

- **Lähetä käyttäen**: lähetä tiedosto multimediaviestissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta soittajan kuvaksi**: aseta kuva soittajan kuvaksi puhelinmuistioon.
- **Siirrä paikkaan**: siirrä tiedosto johonkin toiseen puhelimen muistissa tai muistikortissa olevaan kansioon.
- **Kopioi muistikortille**: kopioi tiedosto muistikorttiin.

- **Aktivoi avain**: hanki uusi lisenssiavain, jos valitun DRM-tiedoston avain vanhenee.
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa kaikki haluamasi tiedostot muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Lukitse**/**Avaa**: lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.
- **Avainten hallinta**: hallitse hankkimiasi lisenssiavaimia.

Videot *(valikko 6.2)*

Tässä valikossa näkyvät kuvatut, ladatut, viesteissä vastaanotetut tai tietokoneesta tuodut videoleikkeet.

☑ Muilla laitteilla, kuten videokameroilla, kuvatut videoleikkeet eivät ehkä toistu oikein.

Videoleikkeen toistaminen

1. Valitse videokansio.
2. Valitse videoleike.

Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
OK	Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen.
Vasemmalle	Siirtyminen tiedostossa taaksepäin (painettaessa jonkin aikaa).
Oikealle	Siirtyminen tiedostossa eteenpäin (painettaessa jonkin aikaa).
Äänen-voimakkuus	Äänenvoimakkuuden säätäminen.
Ylös	Palaaminen videoluetteloon.
Alas	Toiston lopettaminen.

Videoasetusten käyttäminen

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla toiston jälkeen <**Valinnat**>:

- **Lähetä käyttäen**: lähetä tiedosto multimediaviestissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Siirrä paikkaan**: siirrä tiedosto johonkin toiseen puhelimen muistissa tai muistikortissa olevaan kansioon.
- **Kopioi muistikortille**: kopioi tiedosto muistikorttiin.
- **Aktivoi avain**: hanki uusi lisenssiavain, kun valitun DRM-tiedoston avain vanhenee.
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa valittu tiedosto tai kaikki haluamasi tiedostot muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Lukitse**/**Avaa**: lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.
- **Avainten hallinta**: hallitse hankkimiasi lisenssiavaimia.

Musiikki *(valikko 6.3)*

Tässä valikossa näkyvät ladatut tai tietokoneesta tuodut musiikkitiedostot.

Musiikin toistaminen

Valitse tiedosto.

Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
Vasemmalle	Siirtyminen edelliseen tiedostoon.
Oikealle	Siirtyminen seuraavaan tiedostoon.
Äänen-voimakkuus	Äänenvoimakkuuden säätäminen.

Musiikkivaihtoehtojen käyttäminen

Kun toistettavana on musiikkitiedosto, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Lähetä Bluetoothin kautta**: lähetä tiedosto Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta**: aseta tiedosto soittoääneksi tai puhelinmuistion kohteen soittoääneksi.
- **Siirrä muistikortille**: siirrä tiedosto muistikorttiin. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos asetat puhelimeen muistikortin.
- **Kopioi muistikortille**: kopioi tiedosto muistikorttiin.
- **Aktivoi avain**: hanki uusi lisenssiavain, jos valitun DRM-tiedoston avain vanhenee.
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa valittu tiedosto tai kaikki haluamasi tiedostot muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Lukitse**/**Avaa**: lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.
- **Yksityiskohdat**: tarkista tiedoston ominaisuuksia.
- **Avainten hallinta**: hallitse hankkimiasi lisenssiavaimia.

Äänet *(valikko 6.4)*

Tässä valikossa näkyvät äänittämäsi puhemuistiot sekä lataamasi, viesteissä vastaanottamasi tai tietokoneelta tuomasi äänitiedostot.

Äänileikkeen toistaminen

1. Valitse äänikansio.
2. Valitse äänileike. Jos kyseessä on puhemuistio, katso kohtaa **Puhemuistio**. ▸ s. 53

Äänivalinnat

Äänileikkeen toiston aikana voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Lähetä käyttäen**: lähetä tiedosto multimediaviestissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta**: aseta tiedosto soittoääneksi tai puhelinmuistion kohteen soittoääneksi. Tämä toiminto ei ole käytettävissä .amr-tiedostojen kanssa.

- **Siirrä paikkaan**: siirrä tiedosto johonkin toiseen puhelimen muistissa tai muistikortissa olevaan kansioon.
- **Kopioi muistikortille**: kopioi tiedosto muistikorttiin.
- **Aktivoi avain**: hanki uusi lisenssiavain, jos valitun DRM-tiedoston avain vanhenee.
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa valittu tiedosto tai kaikki haluamasi tiedostot muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Lukitse**/**Avaa**: lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.
- **Avainten hallinta**: hallitse hankkimiasi lisenssiavaimia.

Muut tiedostot *(valikko 6.5)*

Tiedostot, jotka olet vastaanottanut, mutta joita puhelimesi ei tue, on tallennettu tähän kansioon. Näitä tiedostoja ei voi avata puhelimessa.

Tiedostoluettelossa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Lähetä käyttäen**: lähetä tiedosto multimediaviestissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Siirrä muistikortille**: siirrä tiedosto muistikorttiin.
- **Kopioi muistikortille:** kopioi tiedosto muistikorttiin.
- **Poista**: poista valittu tiedosto tai kaikki tiedostot.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa valittu tiedosto tai kaikki haluamasi tiedostot muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.

- **Lukitse**/**Avaa**: lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Muistikortti *(valikko 6.6)*

Tämän valikon avulla voit käyttää muistikortille tallennettuja tiedostoja. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos asetat puhelimeen muistikortin.

☑ Puhelin on määritetty käyttämään FAT16-muotoon alustettuja muistikortteja. Jos asetat puhelimeen FAT32-muotoon alustetun muistikortin, näyttöön tulee alustuskehoitus. Jos muistikorttia ei alusteta, sitä ei voi käyttää puhelimessa.

Muistin tila *(valikko 6.7)*

Voit tarkastella käytössä olevaa kokonaismuistia ja kunkin mediakansion viemää muistin määrää.

Kalenteri *(valikko 7)*

Tämän valikon avulla voit käsitellä kalenteriin merkittyjä tapahtumia.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Kalenteri**.

Merkinnän luominen

Voit tallentaa kalenteriin merkintöjä, vuosipäiviä ja tehtäviä. Kullekin päivälle voi tallentaa useamman kuin yhden merkinnän.

Kalenterimerkinnän lisääminen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Kalenterimerkintä**.
2. Kirjoita tiedot tai muuta asetuksia:
   - **Aihe**: kirjoita kalenterimerkinnälle otsikko.
   - **Yksityiskohdat**: kirjoita kalenterimerkinnän tiedot.
   - **Aloituspäivä** ja **Alkaa**: anna tapaamisen päivämäärä ja aloitusaika.

- **AP/IP**: valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
- **Lopetuspäivä** ja **Loppuu**: anna kalenterimerkinnän päättymispäivä ja päättymisaika.
- **AP/IP**: valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
- **Sijainti**: määritä tiedot tapahtuman paikasta.
- **Hälytys**: aseta kalenterimerkinnälle hälytys.
- **Ennen**: määritä, kuinka kauan ennen merkintää puhelin hälyttää ja määritä asetukselle toistoväli.
- **Hälytys**: määritä hälytysasetukselle toistoväli.
- **Hälytysääni**: valitse hälytysääni.
- **Uusinta**: määritä kalenterimerkintä toistuvaksi ja valitse toistoväli.
- **Uusinta**: valitse hälytyksen toisto.
- **Päättyy**: jos kalenterimerkintä on toistuva, määritä päättymispäivä.

3. Tallenna kalenterimerkintä painamalla <**Tallenna**>.

Vuosipäivän lisääminen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Vuosipäivä**.
2. Kirjoita tiedot tai muuta asetuksia:
   - **Tilaisuus**: anna vuosipäivän tiedot.
   - **Päivämäärä**: anna päivämäärä.
   - **Hälytys**: aseta vuosipäivälle hälytys.
   - **Ennen**: määritä, kuinka kauan ennen vuosipäivää puhelin hälyttää ja määritä asetukselle toistoväli.
   - **Hälytys**: määritä hälytysasetukselle toistoväli.
   - **Hälytysaika**: aseta hälytysaika.
   - **AP/IP**: valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
   - **Hälytysääni**: valitse hälytysääni.
   - **Toista joka vuosi**: aseta puhelin muistuttamaan vuosipäivästä joka vuosi.
3. Tallenna vuosipäivä painamalla <**Tallenna**>.

Tehtävän lisääminen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Tehtävä**.
2. Kirjoita tiedot tai muuta asetuksia:
   - **Tehtävä**: määritä tehtävän tiedot.
   - **Aloituspäivä**: syötä aloituspäivämäärä.
   - **Määräpäivä**: kirjoita määräpäivä.
   - **Valitse kiireellisyys**: valitse tehtävän tärkeys.
3. Tallenna tehtävä painamalla <**Tallenna**>.

Merkinnän tarkistaminen

1. Katso päivän tapahtumat valitsemalla päivä kalenterista.

   Näkyviin tulee luettelo valitulle päivälle merkityistä tapahtumista. Seuraavat kuvakkeet osoittavat merkinnän tyypin:
   - : kalenterimerkintä
   - : vuosipäivä
   - : tehtävä
2. Valitse merkintä, jos haluat tarkastella sen tietoja.
3. Siirry valitun päivän muihin ajoitettuihin tapahtumiin painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].

Kun esillä on merkintä, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: muokkaa merkintää.
- **Luo**: lisää uusi merkintä.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä merkintä tekstiviestissä, multimediaviestissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista merkintä.
- **Muistin tila**: tarkastele kalenteriin tallennettujen merkintöjen muistitietoja.

Kalenterivaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on merkintäluettelo ja painat <**Valinnat**>, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Näytä**: tarkista valitulle päivälle ajoitetut merkinnät.
- **Luo**: lisää uusi merkintä.

- **Siirry**: valitse tai kirjoita päivämäärä.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä merkintä tekstiviestissä, multimediaviestissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Järjestyskriteeri**: lajittele merkinnät niiden tyyppien mukaan.
- **Poista**: poista kalenteriin tallennettuja merkintöjä käyttämällä eri poistovaihtoehtoja.
- **Ohitetut hälytystapahtumat**: tarkastele merkintöjä, joiden hälytys on jäänyt huomaamatta.
- **Muistin tila**: tarkastele kalenteriin tallennettujen merkintöjen muistitietoja.

Kamera *(valikko 8)*

Voit käyttää puhelimen kameramoduulia valokuvien ottamiseen ja videoiden kuvaamiseen.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Kamera** tai painamalla [ ].

Valokuvan ottaminen

Voit ottaa valokuvia eri tiloissa. Kamera tallentaa valokuvat JPEG-muodossa.

Valokuvan ottaminen

1. Siirry **Kamera**-valikkoon tai ota kamera painamalla [ ].
2. Tee haluamasi asetukset.
   - Siirry käyttämään multimediasoittimen näyttöä painamalla <>. ▶ s. 30
   - Säädä kirkkautta painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
   - Lähennä ja loitonna kuvaa painamalla [Ylös], [Alas] tai äänenvoimakkuuspainiketta.

- Siirry tallennustilaan painamalla [ ]. ▸ s. 82

3. Ota valokuva painamalla [**OK**]. Valokuva tallentuu **Omat valokuvat** -kansioon.

4.

Jos haluat	**Paina**
muuttaa valokuva-asetuksia	<>. ▸ s. 82
katsella valokuvan näkymättömissä olevaa osaa	[Ylös] tai [Alas].
poistaa valokuvan	[**C**] ja sitten <**Kyllä**>.
palata taltiointitilaan	<>.

Valokuvavaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <>:

- **Lähetä käyttäen**: lähetä tiedosto multimediaviestissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Etsin**: palaa taltiointitilaan.
- **Aseta soittajan kuvaksi**: aseta valokuva soittajan kuvaksi puhelinmuistioon.
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Siirry omiin valokuviin**: siirry **Omat valokuvat** -kansioon. ▸ s. 73
- **Lukitse**/**Avaa**: lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa valittu tiedosto tai kaikki haluamasi tiedostot muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Videon kuvaaminen

Voit kuvata kameran näytössä näkyvät tapahtumat videolle.

Videon kuvaaminen

1. Siirry tallennustilaan painamalla [ ] taltiointitilassa.
2. Tee haluamasi asetukset.

- Siirry käyttämään multimediasoittimen näyttöä painamalla <>. ▸ s. 32
- Säädä kirkkautta painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
- Lähennä ja loitonna kuvaa painamalla [Ylös], [Alas] tai äänenvoimakkuuspainiketta.
- Siirry taltiointitilaan painamalla [ ]. ▸ s. 81

3. Aloita kuvaaminen painamalla [**OK**].
4. Lopeta kuvaaminen painamalla [**OK**]. Video tallentuu automaattisesti **Omat videoleikkeet** -kansioon.
5.

Jos haluat	**Paina**
toistaa videoleikkeen	[**OK**].
muuttaa videoasetuksia	<**Valinnat**>. ▸ s. 83
poistaa videon	[**C**] ja sitten <**Kyllä**>.
palata tallennustilaan	<**Esikats.**>.

Videoasetusten käyttäminen

Kun olet tallentanut videoleikkeen, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Lähetä käyttäen**: lähetä tiedosto multimediaviestissä tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Etsin**: palaa tallennustilaan.
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Siirry omiin videoihin**: siirry **Omat videoleikkeet** -kansioon. ▸ s. 74
- **Lukitse**/**Avaa**: lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa valittu tiedosto tai kaikki haluamasi tiedostot muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Yksityiskohdat**: tarkista tiedoston ominaisuuksia.

Asetukset *(valikko 9)*

Asetukset-valikon avulla voit muuttaa useita puhelimen asetuksia omien mieltymystesi ja tarpeidesi mukaisiksi. Asetukset voi myös palauttaa oletusarvoihinsa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Asetukset**.

Aika ja päivämäärä *(valikko 9.1)*

Tämän valikon avulla voit muuttaa puhelimessa näkyvää kellonaikaa ja päivämäärää. Kellonajan ja päivämäärän asettaminen edellyttää, että **Maailmankello**-valikosta on valittu aikavyöhyke. ▸ s. 54

- **Automaattinen päivitys**: valitse vaihtoehto ajan ja päivämäärän päivittämiselle.
  - **Kysy ensin**: puhelin lukee verkosta maakoodin (MCC) ulkomailla matkustettaessa ja päivittää kellon automaattisesti paikalliseen aikaan aikaeron avulla.

    Puhelin kysyy haluatko päivittää aikatiedot ennen päivityksen tekemistä.

    ☑ Aikatiedot eivät välttämättä päivity siirryttäessä aikavyöhykkeestä toiseen saman maan sisällä.
  - **Vain manuaalisesti**: voit asettaa kellonajan ja päivämäärän manuaalisesti.
  - **Automaattinen**: puhelin vastaanottaa aikatiedot verkosta.
- **Aika**: anna kellonaika.
- **AP/IP**: valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
- **Ajan esitysmuoto**: valitse ajan esitysmuoto.
- **Päivämäärä**: anna nykyinen päivämäärä.
- **Päivämäärän esitysmuoto**: valitse päivämäärän esitysmuoto.

Puhelinasetukset *(valikko 9.2)*

Monia puhelimen ominaisuuksia voidaan mukauttaa omien tarpeitten mukaisiksi.

☑ Jotkin valikot eivät ehkä ole käytettävissä kaikilla palveluntarjoajilla.

Kieli *(valikko 9.2.1)*

Tämän valikon avulla voit valita näyttötekstien kielen. Jos valitset **Automaattinen**, puhelin käyttää samaa kieltä kuin SIM-kortti.

Tervehdysviesti *(valikko 9.2.2)*

Tämän valikon avulla voit määrittää tervehdyksen, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelin kytketään päälle.

Pikanäppäimet *(valikko 9.2.3)*

Perustilassa voit siirtyä selausnäppäimillä suoraan tiettyihin valikoihin. Tämän valikon avulla voit määrittää pikanäppäimiä.

Valikkojen pikanäppäinten määrittäminen

1. Valitse pikanäppäimenä käytettävä selausnäppäin.
2. Valitse näppäimelle määritettävä valikko.

Pikanäppäinvaihtoehdot

Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Muuta**: määritä pikavalikko tai muuta sitä.
- **Poista**: poista valittuun näppäimeen liitetty pikanäppäintoiminto käytöstä.
- **Poista kaikki**: poista kaikki pikanäppäintoiminnot käytöstä.

Äänenvoimakkuusnäppäin *(valikko 9.2.4)*

Tämän valikon avulla voit muuttaa äänenvoimakkuusnäppäimen asetuksia.

- **Äänenvoimakkuuspainikkeen toiminto**: valitse, mykistääkö puhelin tulevan puhelun soittoäänen vai hylkääkö se puhelun, kun äänenvoimakkuuspainiketta painetaan. Voit myös määrittää, lähettääkö puhelin tekstiviestin soittajalle, kun puhelu hylätään.
- **Tekstiviesti**: kirjoita viesti, joka lähetetään soittajalle, kun puhelu hylätään.

Lisäasetukset *(valikko 9.2.5)*

Voit ottaa automaattisen soitontoiston tai vastaustoiminnon käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

- **Autom. soitontoisto**: määritä, että puhelin yrittää soittaa numeroon uudelleen enintään kymmenen kertaa, jos vastaanottaja ei vastaa.
- **Vastaus kaikilla näppäimillä**: vastaa saapuvaan puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä lukuun ottamatta näppäimiä <**Hylkää**> ja [ ].

Offline-tila *(valikko 9.2.6)*

Tämän valikon avulla voit asettaa puhelimen Offline- tai Online-tilaan.

USB-asetus *(valikko 9.2.7)*

Tämän valikon avulla voit valita USB-tilan, jota käytetään, kun puhelin yhdistetään tietokoneeseen tai tulostimeen USB-liitännän kautta.

- **Mediasiirto**: voit käyttää mediasiirtotilaa WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) -sisällön siirtämiseen lisenssiavaimien avulla suoraan Windows Media Player 10 -ohjelmasta puhelimeen. Voit myös hankkia uusia lisenssiavaimia DRM-tiedostoille, joiden lisenssiavaimet ovat vanhentuneet.
- **UMS**: voit käyttää muistikorttia tietokoneen kautta.
- **PC Studio**: voit käyttää Samsung PC Studio -ohjelmaa tietojen synkronisointiin ja mediatiedostojen siirtämiseen puhelimen ja tietokoneen välillä.
- **Kysy yhdistettäessä**: puhelin pyytää valitsemaan USB-tilan aina, kun puhelin ja tietokone yhdistetään PC-datakaapelin avulla.

Näyttöasetukset *(valikko 9.3)*

Käytä tätä valikkoa muuttaaksesi näytön asetuksia.

Ulkoasu *(valikko 9.3.1)*

Voit valita valikkotilan ulkoasun värit.

Kirkkaus *(valikko 9.3.2)*

Voit säätää näyttöjen kirkkausasetuksia eri valaistusolosuhteita varten.

Numerovalinnan näyttö *(valikko 9.3.3)*

Tämän valikon avulla voit valita soitettaessa näppäiltävien numeroiden fontin värin sekä näytön taustavärin.

Ääniasetukset *(valikko 9.4)*

Tämän valikon avulla voit mukauttaa ääniasetuksia.

Saapuva puhelu*(valikko 9.4.1)*

Tämän valikon avulla voit muuttaa saapuvien puheluiden ääniasetuksia.

- **Soittoääni**: valitse soittoääni.
- **Äänenvoimakkuus**: määritä soittoäänen voimakkuus.
- **Hälytystyyppi**: määritä, miten saapuvista puheluista ilmoitetaan.

Näppäinääni *(valikko 9.4.2)*

Tämän valikon avulla voit valita äänen, joka kuuluu, kun näppäintä painetaan.

☑ Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta painamalla perustilassa äänen-voimakkuusnäppäintä.

Viestiääni *(valikko 9.4.3)*

Tämän valikon avulla voit määrittää saapuvien tekstiviestien, multimediaviestien ja tiedoteviestien ääniasetukset.

- **Ääni**: valitse jokin viestiäänistä.
- **Hälytystyyppi**: määritä, miten saat ilmoituksen saapuvista viesteistä.
- **Toisto**: määritä, kuinka usein puhelin ilmoittaa uudesta viestistä.

Virrankytkentä-ääni *(valikko 9.4.4)*

Tämän valikon avulla voit valita äänen, joka kuuluu puhelimesta, kun puhelimen virta kytketään päälle tai katkaistaan.

Äänetön tila *(valikko 9.4.5)*

Tämän valikon avulla voit määrittää, kuinka puhelin hälyttää kustakin tapahtumasta äänettömässä tilassa.

Muut äänet *(valikko 9.4.6)*

Tämän valikon avulla voit mukauttaa muita puhelimessa käytettäviä ääniä.

- **Minuuttimuistutin**: määritä puhelin antamaan puhelun kestoa ilmaiseva äänimerkki minuutin välein soitetun puhelun aikana.
- **Yhteysääni**: määritä puhelin antamaan äänimerkki, kun soitettava puhelu yhdistetään.
- **Hälytä puhelun aikana**: määritä puhelin antamaan puhelun aikana äänimerkki, kun saat uuden viestin tai kun määritetty hälytyshetki koittaa.
- **Ilmoitusääni**: aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna.

Valoasetukset *(valikko 9.5)*

Tämän valikon avulla voit muuttaa puhelimen valoasetuksia.

Taustavalo *(valikko 9.5.1)*

Voit valita, kuinka kauan taustavalo palaa ja määrittää näyttöjen käyttöajat.

- **Normaali**: määritä, kuinka kauan taustavalo on päällä.
- **Himmennetty**: määritä, kuinka kauan näyttö on himmennystilassa taustavalon sammumisen jälkeen. Näyttö sammuu määritetyn ajan kuluttua.

Näppäimistövalo *(valikko 9.5.2)*

Tämän valikon avulla voit määrittää näppäimistövalon asetukset. Valitse jokin seuraavista asetuksista **Käytä**-rivillä:

- **Aina**: näppäimistövalo on aina käytössä.
- **Yöllä**: näppäimistövalo on käytössä klo 17 - 09.
- **Oma aika**: määritä näppäimistövalon käyttöajat.

Opetusohjelma *(valikko 9.6)*

Tämän valikon avulla voit opetella käyttämään multimediasoittimen näppäimiä. Näytöksi vaihtuu multimediasoittimen näyttö ja puhelimen opetusohjelma käynnistyy.

Paina [▸▸ı] ja seuraa näytössä näkyviä ohjeita.

Verkkopalvelut *(valikko 9.7)*

Tämän valikon avulla voit käyttää verkkopalveluja. Kysy verkkopalveluiden saatavuudesta palveluntarjoajaltasi ja tilaa haluamasi palvelut.

Soitonsiirto *(valikko 9.7.1)*

Tämä verkkopalvelu ohjaa saapuvat puhelut määrittämääsi numeroon.

1. Valitse soitonsiirtovaihtoehto:
   - **Siirrä aina**: siirrä kaikki puhelut.
   - **Varattu**: siirrä puhelut, kun puhut toista puhelua.
   - **Ei vastaa**: siirrä puhelut, jos et vastaa puhelimeen.
   - **Ei tavoitettavissa**: siirrä puhelut, jos olet verkon peittoalueen ulkopuolella tai jos puhelin on suljettu.
   - **Peruuta kaikki**: peruuta kaikki soitonsiirrot.
2. Valitse siirrettävien puhelujen tyyppi.
3. Valitse **Aktivoi**. Jos haluat poistaa soitonsiirron käytöstä, valitse **Pois päältä**.
4. Siirry **Siirrä numeroon** -riville.
5. Anna numero, johon puhelut siirretään.
6. Jos valitsit **Ei vastaa**, siirry **Sekuntia**-riville ja määritä, millaisella viiveellä puhelu siirretään.
7. Paina <**Valitse**>.

Puhelunesto *(valikko 9.7.2)*

Tämän verkkopalvelun avulla voit rajoittaa puheluja.

1. Valitse puhelunestovaihtoehto:
   - **Kaikki lähtevät puhelut**: estä kaikki lähtevät puhelut.

- **Ulkomaanpuhelut**: estä ulkomaanpuhelut.
- **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan**: salli puhelut ulkomailla vain kyseisessä maassa oleviin numeroihin ja kotimaahan.
- **Kaikki saapuvat puhelut**: estä saapuvat puhelut.
- **Saapuvat puhelut ulkomailla**: estä saapuvat puhelut, kun puhelinta käytetään kotiverkkosi palvelualueen ulkopuolella.
- **Peruuta kaikki**: peruuta kaikki puhelunestoasetukset, jolloin puheluja voi vastaanottaa ja soittaa normaalisti.
- **Vaihda puheluneston salasana**: vaihda palveluntarjoajalta saamasi puheluneston salasana.

2. Valitse estettävien puhelujen tyyppi.
3. Valitse **Aktivoi**. Jos haluat poistaa puhelujen eston käytöstä, valitse **Pois päältä**.
4. Anna palveluntarjoajalta saamasi puheluneston salasana ja paina <**Valitse**>.

Koputus *(valikko 9.7.3)*

Tämän verkkopalvelun avulla saat tiedon saapuvasta puhelusta, kun puhut samaan aikaan toista puhelua.

1. Valitse puhelutyyppi, jossa koputustoimintoa käytetään.
2. Valitse **Aktivoi**. Voit poistaa koputuksen käytöstä valitsemalla **Pois päältä**.

Verkon valinta *(valikko 9.7.4)*

Tämän verkkopalvelun avulla voit valita kotialueen ulkopuolella käytettävän verkon manuaalisesti tai käyttää automaattista valintaa.

Muun kuin oman kotiverkon voi valita vain siinä tapauksessa, että operaattorilla on verkkovierailusopimus (roaming-sopimus) toisen verkon operaattorin kanssa.

Numeron näyttö *(valikko 9.7.5)*

Tämän verkkopalvelun avulla voit estää puhelinnumerosi näkymisen puhelun vastaanottajalle. Jos valitset **Oletus**, puhelin käyttää verkon määrittämää oletusasetusta.

☑ Tätä asetusta ei ehkä voi muuttaa kaikissa verkoissa.

Vastaajapalvelu *(valikko 9.7.6)*

Tämän valikon avulla voit tallentaa vastaajapalvelun numeron ja kuunnella vastaajaviestejä.

☑ Vastaajapalveluun ei voida muodostaa yhteyttä, ennen kuin palvelimen numero on tallennettu puhelimeen. Numeron saa palveluntarjoajalta.

- **Yhdistä vastaajapalveluun**: muodosta yhteys vastaajapalveluun ja kuuntele vastaajaviestit.
- **Vastaajapalvelun numero**: anna vastaajapalvelun numero.

Suljettu käyttäjäryhmä *(valikko 9.7.7)*

Tämän valikon avulla voit rajoittaa saapuvat ja lähtevät puhelut koskemaan tiettyä käyttäjäryhmää. Lisätietoja suljetun käyttäjäryhmän luomisesta saat palveluntarjoajaltasi.

- **Indeksiluettelo**: lisää, poista tai aktivoi käyttäjäryhmänumeroita.
- **Ulkoinen yhteys**: salli puhelut muihin kuin suljetun käyttäjäryhmän numeroihin. Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus on määritetty käyttäjäryhmäsopimuksessa.
- **Oletusryhmä**: ota oletusryhmä käyttöön, jos sellainen on määritetty palveluntarjoajan kanssa. Voit käyttää määrittämääsi oletusryhmää suoraan, kun soitat puhelun, jolloin sitä ei tarvitse valita erikseen luettelosta.

Bluetooth *(valikko 9.8)*

Bluetooth-ominaisuuden avulla voit muodostaa langattoman yhteyden muihin Bluetoothlaitteisiin. Näin voit vaihtaa tietoja niiden kanssa sekä käyttää puhelinta handsfree-tilassa tai etäyhteyden kautta.

Bluetooth-tekniikka mahdollistaa ilmaiset langattomat yhteydet kaikkien 10 metrin säteellä olevien Bluetooth-yhteensopivien laitteiden välillä. Koska laitteet kommunikoivat radioaaltojen välityksellä, niiden ei tarvitse olla näköyhteydessä toisiinsa.

- Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää toimintaetäisyyttä.
- Bluetooth-ominaisuutta ei ole suositeltavaa käyttää samanaikaisesti multimediatoimintojen, kuten puhemuistion, kameran ja musiikkisoittimen kanssa, koska ne voivat vaikuttaa puhelimen suorituskykyyn.
- Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia puhelimesi kanssa. Tähän ryhmään kuuluvat etenkin laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.

Bluetooth-ominaisuuden käyttöönotto

Bluetooth-valikko sisältää seuraavat vaihtoehdot:

- **Aktivointi**: ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Omat laitteet**: etsi Bluetooth-laitteita, joihin voi muodostaa yhteyden.
- **Oman puhelimen näkyvyys**: salli, että muut Bluetooth-laitteet voivat etsiä puhelimesi.
- **Oman puhelimen nimi**: määritä puhelimellesi Bluetooth-laitenimi, joka näkyy muille laitteille.
- **Suojaustila**: määritä, kysyykö puhelin vahvistusta, kun muut laitteet käyttävät puhelimen tietoja.
- **Bluetooth-palvelut**: tarkastele saatavilla olevia Bluetooth-palveluita.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja pariliitoksen muodostus

1. Valitse **Bluetooth**-valikosta **Omat laitteet**.
2. Valitse **Hae uudet laitteet**.

   Haun jälkeen näyttöön tulee luettelo laitteista, joihin voit muodostaa yhteyden. Laitteen tyyppi osoitetaan seuraavilla kuvakkeilla:

   - stereokuulokemikrofooni
   - PDA-laite
   - matkapuhelin
   - tuntematon laite
   - tietokone
   - tulostin

- handsfree-autosarja tai monokuulokemikrofooni

3. Valitse laite.
4. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>. Tätä koodia käytetään vain kerran, joten sitä ei tarvitse muistaa.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, laitepari on muodostettu.

☑ Joillakin laitteilla, kuten kuulokemikrofoneilla ja hands-free-autosarjoilla, voi olla kiinteä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi (esim. **0000**). Jos toisella laitteella on koodi, se on annettava.

Laitevaihtoehtojen käyttäminen

Laiteluettelossa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Yhdistä**: muodosta yhteys kuulokemikrooniin tai hands-free-autosarjaan.
- **Katkaise**: katkaise yhteys liitettyyn laitteeseen.
- **Selaa tiedostoja**: etsi tietoja laitteesta ja tuo ne suoraan puhelimeen.
- **Palveluluettelo**: tarkastele laitteen Bluetooth-palveluiden luetteloa.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda pariliitoksessa olevan laitteen nimi.
- **Valtuuta laite** / **Valtuuttamaton laite**: määritä, kysyykö puhelin lupaa yhteyden sallimiseen, kun muut laitteet yrittävät muodostaa puhelimeen yhteyden.
- **Poista**: poista valittu laite tai kaikki laitteet luettelosta.

Tietojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden kautta

1. Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön.
2. Valitse sovellus, johon lähetettävä tieto on tallennettu.
3. Valitse haluamasi kohde ja paina <**Valinnat**>.
4. Valitse **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth**.
5. Valitse lähetettävät tiedot puhelinmuistiota varten.
6. Valitse laite.
7. Anna tarvittaessa pariliitoksen muodostamisessa käytettävä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta edellyttää, että puhelimen Bluetooth-ominaisuus on käytössä ja että puhelin on muiden laitteiden löydettävissä.

1. Jos valtuuttamaton Bluetooth-laite lähettää tietoa puhelimeesi, paina <**Kyllä**>, jos haluat sallia laitteen muodostavan yhteyden puhelimeesi.
2. Paina <**Kyllä**>, jos haluat vastaanottaa tietoja.

Turvallisuus *(valikko 9.9)*

Tämän valikon avulla voit suojata puhelimen luvattomalta käytöltä puhelimen ja SIM-kortin käyttökoodeilla.

☑ Jos annat väärän PIN/PIN2-koodin kolme kertaa, SIM-kortti lukkiutuu. Voit avata lukituksen antamalla PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key) -koodin. Koodit saa palveluntarjoajalta.

PIN-koodin tarkistus *(valikko 9.9.1)*

4 - 8 -numeroinen PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Kun tämä ominaisuus on käytössä, puhelin pyytää PIN-koodia aina, kun puhelin kytketään päälle.

Vaihda PIN-koodi *(valikko 9.9.2)*

Tämän valikon avulla voit vaihtaa PIN-koodin. PIN-koodin tarkistustoiminnon täytyy olla käytössä, jotta PIN-koodin voi vaihtaa.

Puhelinlukko *(valikko 9.9.3)*

Tämän valikon avulla puhelimen voi lukita ja siten estää sen luvattoman käytön.

Kun tämä ominaisuus on käytössä, sinun on annettava 4 - 8 -numeroinen salasana aina, kun kytket puhelimen päälle.

Voit vaihtaa salasanan **Vaihda salasana** -valikossa.

Vaihda salasana *(valikko 9.9.4)*

Tämän valikon avulla voit vaihtaa puhelimen salasanan.

Yksityisyys *(valikko 9.9.5)*

Tämän valikon avulla voit estää viestien lukemisen sekä mediatiedostojen ja kaikkien puhelimen valikkotoimintojen (paitsi puhelutoimintojen) käyttämisen.

Kun tämä asetus on käytössä, lukittuja kohteita tai toimintoja pääsee käyttämään vasta, kun on antanut salasanan.

SIM-kortin lukitus *(valikko 9.9.6)*

Tämän valikon avulla voit määrittää, että puhelinta ei voi käyttää, ennen kuin kyseisen SIM-kortin lukituskoodi on annettu. Jos haluat käyttää toista SIM-korttia, sinun on annettava SIM-kortin lukituskoodi. Kirjoita valitsemasi koodi ylös ja säilytä se varmassa paikassa.

Sallitut numerot -tila *(valikko 9.9.7)*

Jos SIM-kortti tukee sallitut numerot -tilaa (FDN, Fixed Dialling Number), soitettavat puhelut voi rajoittaa tiettyihin numeroihin. Kun tämä ominaisuus on käytössä, voit soittaa vain SIM-kortille tallennettuihin puhelinnumeroihin.

Vaihda PIN2-koodi *(valikko 9.9.8)*

Tämän valikon avulla voit vaihtaa PIN2-koodin, jos SIM-korttisi tukee kyseistä toimintoa.

Matkapuhelimen paikannus *(valikko 9.9.9)*

Jos joku yrittää käyttää puhelintasi toisella SIM-kortilla, puhelin lähettää automaattisesti ennalta määritetyn paikannusviestin perheenjäsenillesi tai ystävillesi. Voit tarkistaa, mistä puhelinnumerosta viestit lähetettiin, ja näin jäljittää puhelimen. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos puhelin varastetaan tai katoaa.

Paikannusviestin lähettämisestä aiheutuvat kulut laskutetaan valtuuttamattoman SIM-kortin käyttäjältä. Jos haluat käyttää jotakin toista SIM-korttia puhelimessasi, Matkapuhelimen paikannus -toiminto täytyy poistaa ensin käytöstä.

1. Anna puhelimen salasana ja paina <**OK**>.
2. Määritä seuraavat vaihtoehdot:
   - **Matkapuhelimen paikannus**: ota matkapuhelimen paikannustoiminto käyttöön.
   - **Vastaanottajat**: määritä puhelinnumerot, joihin haluat lähettää seurantaviestin.
   - **tästä**: aseta lähettäjän nimi.
   - **Viesti**: tarkista ennalta määritetyn paikannusviestin teksti.
3. Paina lopuksi <**Tallenna**> tai paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**.
4. Paina <**Vastaa**>, jos hyväksyt näytössä näkyvien palveluiden sopimusehdot.

Yhteysasetukset *(valikko 9.10)*

Tämän valikon avulla voit luoda ja mukauttaa profiileja, joiden asetukset määrittävät, miten puhelin muodostaa yhteyden verkkoon. Näitä asetuksia tarvitaan, kun käytät selainta tai lähetät multimediaviestejä.

Puhelimen oletusasetukset mahdollistavat verkkoyhteyden muodostamisen suoraan. Jos muutat asetuksia kysymättä varmistusta palveluntarjoajalta, selaimen ja multimediaviestien ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein.

Profiilin luominen

1. Paina <**Uusi**>. Jos jokin profiili on jo tallennettu, paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää uusi yhteys**.
2. Määritä profiilin tiedot:
   - **Profiilin nimi**: kirjoita profiilin nimi.
   - **Kotisivun URL-osoite**: kirjoita kotisivuksi määritettävän sivun URL-osoite.

- **Välityspalvelin**: ota välityspalvelin käyttöön tai poista se käytöstä.
- **IP-osoite**: anna välityspalvelimen IP-osoite.
- **Portti**: anna välityspalvelimen portin numero.
- **Viiveaika**: määritä viive, jonka jälkeen verkkoyhteys katkaistaan, jos kyseisenä aikana ei ole ollut tietoliikennettä.
- **DNS**: ota DNS-osoitteet käyttöön tai poista ne käytöstä.
- **DNS 1** ja **DNS 2**: anna ensisijainen ja toissijainen DNS-osoite.
- **Yhteystapa**: valitse verkon yhteystapa.
- **Lisäasetukset**: muuta lisäasetuksia. Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella yhteystapa-asetuksen mukaan.

  *Kun yhteystapa on **GPRS**:*

  Yhteyspiste (APN): anna yhteyspisteen nimi.

  Käyttäjätunnus: anna käyttäjätunnus.

  Salasana: anna salasana.

  *Kun yhteystapa on **GSM**:*

  Soita numeroon: anna PPP-palvelimen puhelinnumero.

  Käyttäjätunnus: anna käyttäjätunnus.

  Salasana: anna salasana.

  Datapuhelun tyyppi: valitse tiedonsiirtoyhteyden puhelutyyppi.

3. Tallenna profiili painamalla <**Tallenna**>.

Profiilivaihtoehtojen käyttäminen

Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Muokkaa**: muokkaa valittua profiilia.
- **Poista**: poista profiili.
- **Lisää uusi yhteys**: lisää uusi profiili.

Asetusten nollaus *(valikko 9.11)*

Tämän valikon avulla voit nollata muutetut puhelimen asetukset.

1. Valitse nollattavat asetusluokat painamalla [**OK**].
2. Paina <**Nollaa**>.
3. Vahvista nollaus painamalla <**OK**>.
4. Anna puhelimen salasana ja paina <**OK**>.

☑ Voit vaihtaa tämän salasanan. ▶ s. 95

Puhelimen tiedot *(valikko 9.12)*

Tässä valikossa voit tarkistaa puhelimen tunniste- ja versiotiedot. Kun tämä valikko valitaan, multimediasoittimen näyttö tulee käyttöön. Voit poistua valikosta ja palata puhelimen näyttöön painamalla [▶▶I].

Ongelmien ratkaiseminen

Ohjeet ja henkilökohtaiset tarpeet

Voit säästää aikaa ja tarpeettomista huoltopuheluista aiheutuvia kuluja tekemällä tässä jaksossa mainitut tarkistukset ennen huoltoon soittamista.

Kun kytket puhelimeen virran, näytössä voi näkyä jokin seuraavista ilmoituksista:

"Aseta SIM-kortti"

- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

"Kirjoita salasana"

- Automaattinen lukitustoiminto on käytössä. Puhelimen salasana on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

"Anna PIN-koodi"

- Käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi.
- PIN-kysely on käytössä. PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta. Tämän toiminnon voi poistaa käytöstä **PIN-koodin tarkistus**-valikossa.

"Anna PUK-koodi"

- PIN-koodi on näppäilty väärin kolme kertaa peräkkäin ja SIM-kortti on lukkiutunut. Anna palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.

Näytössä näkyy "Ei palvelua" tai "Palvelu ei ole saatavilla".

- Verkkoyhteys on katkennut. Kenttä saattaa olla heikko. Vaihda paikkaa ja kokeile uudelleen.
- Yrität käyttää palvelua, jonka käyttö edellyttää sopimusta palveluntarjoajan kanssa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Olet näppäillyt numeron, mutta puhelin ei soita siihen.

- Varmista, että olet painanut [ ].
- Varmista, että olet oikeassa matkapuhelin-verkossa.

- Varmista, että lähtevien puhelujen estotoiminto ei ole käytössä.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimesi on kytketty päälle. ([ ]-näppäintä on painettu vähintään sekunnin ajan.)
- Varmista, että olet oikeassa matkapuhelin-verkossa.
- Varmista, että saapuvien puhelujen estotoiminto ei ole käytössä.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi

- Varmista, että olet kytkenyt mikrofoonin päälle.
- Varmista, että puhelin on riittävän lähellä suutasi. Mikrofooni sijaitsee puhelimen alareunassa.

Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytössä vilkkuu teksti "Varoitus. Akku on lähes lopussa".

- Akussa ei ole riittävästi virtaa. Lataa akku.

Puheluiden äänenlaatu on huono

- Katso näytössä olevaa signaalinvoimakkuuden ilmaisinta ( ). Palkkien määrä osoittaa signaalinvoimakkuuden: vahva ( ), heikko ( ).
- Siirrä puhelinta vähän tai siirry lähemmäksi ikkunaa, jos olet rakennuksen sisällä.

Puhelin ei soita yhteystiedoista valittuun numeroon.

- Varmista **Yhteystietoluettelo**-toiminnolla, että numero on tallennettu oikein.
- Tallenna numero tarvittaessa uudestaan.

Puhelin ei toimi oikein tai sen näyttö jää johonkin tilaan.

- Palauta puhelimen oletusasetukset painamalla jollakin teräväkärkisellä esineellä nollauspainiketta, joka sijaitsee äänenvoimakkuuspainikkeen alapuolella.

- Akun varaustaso laskee tavallista nopeammin ja akun käyttöikä on lähes lopussa. Toimita puhelin Samsungin huoltoliikkeeseen, jossa akku voidaan vaihtaa uuteen.

Jos ongelma ei ratkea edellä esitettyjen ohjeiden avulla, varaudu antamaan seuraavat tiedot:

- Puhelimen malli- ja sarjanumero
- Takuutiedot
- Selkeä kuvaus ongelmasta.

Ota sen jälkeen yhteys jälleenmyyjään tai Samsungin huoltoon.

SAR-tiedot

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia radiotaajuisen (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämä radiotaajuusenergian määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) -yksiköinä. EU-neuvoston suosittama SAR-raja on 2,0 W/kg.[1]

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0,679 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

1. Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 W/kg laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja operaattorin asettamien parametrien mukaan.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.

- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lataa ne Samsungin hyväksymillä latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimessa saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0° C (32° F)) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta autoa ajaessasi, huolehdi siitä, että noudatat asiaankuuluvia säädöksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia. Jos sinulla on pienintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä kehotetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina [ ]-näppäintä.

Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim. puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.
- Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nouset lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen toimintaan.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Nämä saattavat tahattomasti vahingoittaa näitä esineitä tai tukehtua pieniin osiin.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmetessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.

- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi pehmeällä kankaalla.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, päälle tai sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.
- Kun puhelin tai akku kastuu, puhelimen sisällä oleva vesivahinkoa osoittava ilmaisin vaihtaa väriä. Tällöin valmistajan takuu ei kata puhelimen korjausta, vaikka puhelimen takuuaika ei ole vielä umpeutunut.
- Jos puhelimessa on kameravalo tai muu kirkas valo, älä käytä sitä liian lähellä ihmisten tai eläinten silmiä. Se voi vahingoittaa silmiä.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai jossakin lisävarusteessa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

Index

A
AB-tila, tekstin kirjoittaminen • 14
Aika, asettaminen • 84
Ajan automaattinen päivitys • 84
Ajastin • 55
Akku
    käyttöohjeet • 102
    lataaminen • 7
Albumi • 34
Asettaminen
    muistikortti • 19
    SIM-kortti • 7
Asetusviestit • 63
Automaattinen soitontoisto • 86

B
Bluetooth
    asetukset • 92
    lähettäminen, tiedot • 93
    vastaanottaminen, tiedot • 94

D
DRM (Digital Rights Management) • 72
DTMF-äänet, lähettäminen • 44

E
Esto, puhelut • 89

F
FM-radio • 37

H
Hälytys • 54
Hätäpuhelut • 106
Hätäviestit • 71

I
Internet • 57

K
Kalenteri • 78
Kamera
    valokuvat • 30, 81
    videot • 32, 82
Kieli, valitseminen • 85
Koputus • 90
Kuvaaminen
    videot • 32, 82
Kuvakkeet • 11
Kuvat, ladatut • 73
Kytkeminen ja katkaiseminen
    puhelin • 8
Käyntikortti • 51

L
Liikenneturvallisuus • 103
Lukitseminen
    näppäimet • 9
    puhelin • 94
    SIM-kortti • 95
    valikkotoiminnot • 95
Lähetetyt viestit • 67
Lähtevät, viestit • 66

M
Maailmanaika • 54
Mallit, viesti • 68
Matkapuhelimen paikannus • 95
Minuuttimuistutin • 88
MTP (Media Transfer Protocol) • 25
Muistikortti
    asettaminen • 19
    tiedostojen avaaminen • 78
Muistin tila
    ladatut kohteet • 78
    puhelinmuistio 52
    tiedostonhallinta • 78
    viestit • 72
Multimediasoitintila, vaihtaminen • 9

Multimediasoittimen näppäimet, käyttäminen • 21
Multimediaviestit
asetus • 70
lukeminen • 63
luominen/lähettäminen • 61
poistaminen • 64
Musiikki, ladattu • 75
Musiikkisoitin • 24

N
Neuvottelupuhelu • 45
Nimet
etsiminen • 47
kirjoittaminen • 14
Numeron näyttö • 90
Numerot
etsiminen • 47
tallentaminen • 49
Numerovalinnan kirjasinväri, asetus • 87
Näppäimien toiminnot • 9
Näppäimistön lukitseminen • 9
Näppäinäänet
lähettäminen/vaimentaminen • 44
valitseminen • 87
Näyttö
asetukset • 86
kieli • 85
kirkkaus • 87
kuvakkeet • 11

O
Offline-tila • 9
Ongelmat, ratkaiseminen • 99

P
Palveluviestit • 65, 71
Pidossa, puhelu • 43
Pikanäppäin • 85
Pikavalinta • 50
PIN2-koodi, vaihtaminen • 95
PIN-koodi, vaihtaminen • 94
Poistaminen
Multimediaviesti • 64, 67, 68
puhelinmuistio • 48, 52
puheluloki • 45
sähköposti • 67, 68
tapahtumat • 80
Tekstiviesti • 64, 67, 68
Puhelimen asetusten nollaus • 21, 98
Puhelin
asetusten nollaus • 21, 98
hoito ja huolto • 107
kytkeminen ja katkaiseminen • 8
lataaminen • 7
lukitseminen • 94
näppäimet • 9
pakkauksen avaaminen • 6
salasana • 95
toiminnot • 6
Puhelinmuistio
etsiminen • 47
hallinta • 51
lisääminen • 49
pikavalinnat • 50
poistaminen • 48, 52
vaihtoehdot • 48
Puhelintila, vaihtaminen • 9
Puhelukestot • 46
Puheluloki
soitetut • 46
vastaamattomat • 46
vastatut • 46
Puhelun hinta • 47
Puhelut
asettaminen pitoon • 43
esto • 89
hylkääminen • 42
koputus • 90
siirtäminen • 89
soitontoisto • 41
vastaaminen • 42
Puhemuistio
toistaminen • 40, 53
äänittäminen • 39, 52
Päivämäärä, asettaminen • 84

S
Saapuneet, viestit • 63
Salasana
puhelin • 95
puhelunesto • 90

Sallitut numerot
tila • 95
Sekuntikello • 55
Selain
käyttäminen • 57
suosikit • 59
Selain, WWW • 57
Siirtäminen, puhelut • 89
SIM-kortti
asettaminen • 7
lukitseminen • 95
Soitetut puhelut • 46
Soitontoisto
automaattisesti • 86
manuaalisesti • 41
Soittajan tunnus • 87
Soittajaryhmät • 49
Soittoääni
saapuvat puhelut • 87
viestit • 87
Suljettu käyttäjäryhmä • 91

T

T9-tila, tekstin kirjoittaminen • 15, 16
Taustavalo, asetus
näppäimet • 88
näyttö • 88
Teksti, kirjoittaminen • 14
Tekstinsyöttötila, muuttaminen • 14
Tekstiviestit
asetus • 69
lukeminen • 63
luominen/lähettäminen • 60
poistaminen • 64
Tervehdysviesti • 85
Terveys ja turvallisuus • 101
Tiedostonhallinta • 72
Tiedoteviestit • 65, 71
Tiedotteet • 65, 71
Turvallisuus, puhelut • 94

U

Ulkomaanpuhelut • 41

V

Valikko
käyttö • 13
toiminnot • 5
Valoasetukset • 88
Valokuvat
katseleminen • 73
kuvaaminen • 30, 81
Vastaajapalvelu • 91
Vastaamattomat puhelut • 46
Vastaaminen
puhelu • 42
toinen puhelu • 43
Vastaanotetut viestit • 63
Vastatut puhelut • 46
Vastaus kaikilla näppäimillä • 86
Verkkopalvelut • 89
Verkkovierailu • 90
Verkon valinta • 90
Videot
kuvaaminen • 32, 82
toistaminen • 35, 74
Viestien luominen
Multimediaviesti • 61
Tekstiviesti • 60
Viestit
asetus • 65
Hätäviesti • 71
Multimediaviesti • 61, 64
palvelu • 65, 71
Tekstiviesti • 60, 63
tervehdys • 85
tiedotteet • 65, 71
Viestiääni • 87
Viimeisin numero, soita uudelleen • 41
Virrankytkentä-ääni • 87

Y

Yhteysääni • 88
Yksityisyys • 95

Ä

Äänet, ladatut • 76
Äänetön tila
asetus • 88
siirtyminen • 18
Ääniasetukset • 87
Äänittäminen
puhemuistiot • 39, 52

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Tuote:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetoothin kanssa Matkapuhelin

(Tuotteen kuvaus)

SGH-F300

(Mallin nimi)

Valmistaja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Tehtaan nimi, osoite)

Edellä mainittu tuote on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Verkko	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkistajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 06. 07

(paikka ja päivämäärä)

Yong-Sang Park / S. Manager

(valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.